

---

# TomTom PRO


## 1. Contenu du coffret

---

- TomTom PRO



- Système de fixation Easy Click

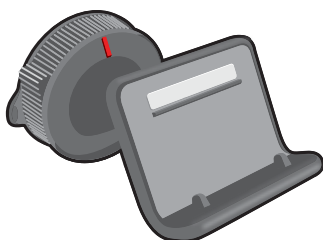

- Câble USB



- Chargeur USB de voiture



- Affiche d'installation

## 2. Lisez-moi

---

### Fixation EasyClick

Utilisez la fixation EasyClick pour installer votre TomTom PRO dans votre voiture.

Assurez-vous que la fixation EasyClick et votre pare-brise sont propres et secs avant de mettre en place la fixation. Placez la fixation de pare-brise de manière à ce qu'elle n'interfère pas avec le champ de vision du conducteur ou les commandes de votre voiture.

Pour monter la fixation EasyClick, appuyez la ventouse fermement contre le pare-brise sur une zone où le verre est plat. Puis tordez la poignée en caoutchouc près de la base de la fixation dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Connectez le câble au tableau de bord de votre voiture et l'autre extrémité à la base de votre appareil.

### Allumer et éteindre

Pour allumer votre appareil de navigation, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'affichage de l'écran de démarrage. Lors de la première utilisation de votre appareil, le démarrage peut prendre un certain temps.

### Configuration

---

**Important** : veillez à sélectionner la langue adéquate, car cette dernière sera utilisée dans tous les textes affichés à l'écran.

---

Lors de la première mise en marche de votre appareil, vous devez répondre à quelques questions afin de le configurer. Répondez-y en touchant l'écran.

### Réception GPS

La première fois que vous démarrez votre appareil de navigation TomTom PRO, la détermination de votre position GPS et son affichage sur la carte par votre appareil risque de prendre quelques minutes. À l'avenir, votre position sera déterminée beaucoup plus rapidement, normalement en quelques secondes.

Afin d'optimiser la réception GPS, il est conseillé d'utiliser votre appareil à l'extérieur. Des objets volumineux comme des bâtiments élevés peuvent parfois interférer avec la réception.

Si votre appareil de navigation est utilisé conjointement avec un LINK, le récepteur GPS du LINK est utilisé par défaut.

### À propos de MyTomTom

MyTomTom vous aide à gérer le contenu et les services sur votre appareil de navigation TomTom PRO tout en vous offrant un accès à la communauté TomTom. Connectez-vous à MyTomTom sur le site Web de TomTom. Nous vous recommandons de connecter fré-


quemment votre appareil de navigation à MyTomTom afin de vous assurer de toujours bénéficier des mises à jour les plus récentes.

---

**Conseil** : nous vous recommandons d'utiliser une connexion Internet haut débit pour vous connecter à MyTomTom.

---

## Configuration de MyTomTom

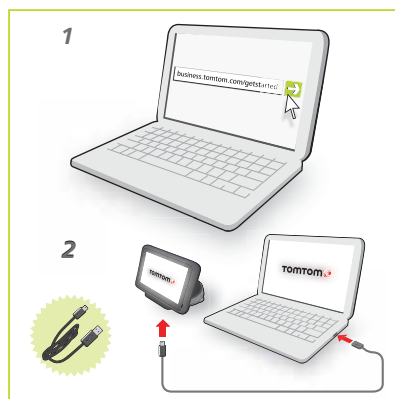

Pour configurer MyTomTom, procédez comme suit :

1. Connectez votre ordinateur à Internet.
2. Lancez un navigateur et visitez **business.tomtom.com/getstarted**.
3. Cliquez sur **Télécharger maintenant**.

Votre navigateur télécharge l'application de support MyTomTom. Vous devez installer cette application sur votre ordinateur afin de pouvoir connecter votre appareil à MyTomTom. Suivez les instructions à l'écran si des questions s'affichent durant le téléchargement.

4. Lorsque vous y êtes invité, connectez la fixation de votre appareil à l'ordinateur avec le câble fourni. Puis placez votre appareil sur la fixation et allumez-le.

---

**Important** : Vous devez brancher directement le connecteur USB sur un port USB de votre ordinateur plutôt que sur un hub USB ou un port USB de clavier ou de moniteur.

---

Une fois l'application de support MyTomTom installée, vous pouvez accéder à MyTomTom dans la zone de notification de votre bureau.

---

**Conseil** : lorsque vous connectez votre appareil de navigation à votre ordinateur, MyTomTom vous indique l'existence de mises à jour pour votre appareil.

---

## L'appareil ne démarre pas

Dans de rares cas, votre appareil de navigation TomTom PRO risque de ne pas démarrer correctement ou de ne pas répondre à vos doigts.

Vérifiez, avant toute chose, que la batterie est correctement chargée. Pour charger la batterie, connectez votre appareil au chargeur de voiture. Le chargement complet de votre batterie peut prendre jusqu'à deux heures.

Si cette opération ne résout pas le problème, réinitialisez l'appareil. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant 15 secondes, puis relâchez-le lorsque votre appareil redémarre.

## Chargement de votre appareil

La batterie de votre appareil de navigation TomTom PRO se charge lorsque vous le connectez au chargeur de voiture ou à votre ordinateur.

Le voyant à proximité du bouton Marche/Arrêt est orange lorsque la batterie est en charge et vert lorsqu'elle est chargée.

---

**Important** : Vous devez brancher directement le connecteur USB sur un port USB de votre ordinateur plutôt que sur un hub USB ou un port USB de clavier ou de moniteur.

---

## Avertissement de sécurité

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils TomTom PRO 9xxx.

Certains appareils de navigation TomTom contiennent un module GSM/GPRS susceptible d'interférer avec les appareils électriques comme les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et les instruments d'aviation.

Les interférences avec ces appareils peuvent mettre en danger votre santé ou votre vie et celles des autres.

Si votre appareil est équipé d'un module GSM/GPRS, ne l'utilisez pas à proximité d'unités électriques non protégées, ni dans des zones où l'utilisation des téléphones portables est interdite comme les hôpitaux et les avions.

## Prenez soin de votre appareil de navigation

Ne laissez jamais votre TomTom PRO ou ses accessoires en vue lorsque vous quittez la voiture. Ils pourraient devenir une proie facile pour les voleurs.

Il est important de prendre soin de votre appareil:

- Votre appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des températures extrêmes et l'y exposer peut provoquer des dommages irréversibles. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut accélérer la détérioration des performances de la batterie.
- N'ouvrez pas la coque arrière de votre appareil quelles que soient les circonstances. Cela peut être dangereux et annulerait la garantie.
- Essuyez ou séchez l'écran de votre appareil avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produit de nettoyage.


### 3. Sécurité

#### Positionnement de la fixation EasyClick

Choisissez soigneusement l'endroit où vous souhaitez placer la fixation dans votre voiture. La fixation ne doit, en aucun cas, empêcher ou gêner les actions suivantes :

- la vue sur la route
- l'une des commandes de votre voiture
- l'un de vos rétroviseurs
- l'airbag

Si votre appareil de navigation est dans la fixation, vous devez pouvoir l'atteindre facilement sans vous pencher ni vous étirer. Vous pouvez installer la fixation sur le pare-brise, une vitre latérale ou sur le tableau de bord, à l'aide d'un disque de fixation. Les schémas suivants indiquent où installer la fixation en toute sécurité.

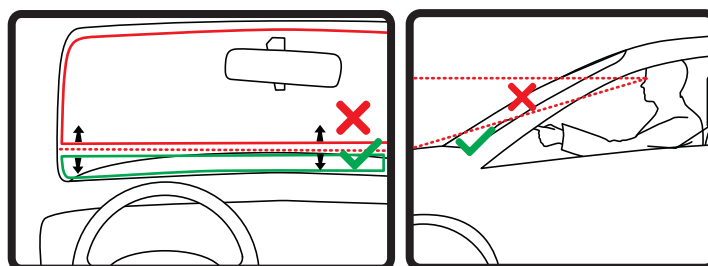

TomTom propose également d'autres solutions de fixation pour votre appareil de navigation TomTom. Pour de plus amples informations sur les disques de fixation pour tableau de bord et les autres solutions de fixation, rendez-vous sur **[business.tomtom.com/accessories](https://business.tomtom.com/accessories)**.

#### Installation de la fixation

Assurez-vous que la fixation et le pare-brise ou la vitre sont propres et secs.

1. Pressez fermement la ventouse contre le pare-brise ou la vitre sur une zone plane.
2. Tournez la molette de blocage à fond dans le sens horaire.

La fixation est maintenant installée et vous pouvez y placer votre appareil.

#### Paramètres de sécurité

Nous vous conseillons d'utiliser les réglages de sécurité pour avoir une conduite aussi responsable que possible.



Voici quelques options incluses dans les réglages de sécurité :

- Afficher les boutons de menu essentiels lors de la conduite
- Afficher les rappels de sécurité
- Avertir en cas d'excès de vitesse

Vous pouvez aussi conduire de façon plus sûre en utilisant les commandes vocales pour commander votre TomTom PRO.

## 4. Se connecter à LINK et WEBFLEET

*Les informations suivantes s'appliquent si vous voulez connecter votre TomTom PRO 7xxx à un TomTom LINK 300/310. Pour connecter votre TomTom PRO 9xxx à WEBFLEET, lisez **Connexion à WEBFLEET** en page 9.*

Connectez votre appareil TomTom PRO à votre TomTom LINK 300/310 pour bénéficier pleinement de la Navigation connectée.

Si vous allumez votre appareil PRO pour la première fois, vous êtes invité à le connecter au LINK 300/310 installé dans votre véhicule. Vous pouvez le faire immédiatement ou ultérieurement.


1. Assurez-vous que l'alimentation du LINK est branchée et qu'il dispose d'une connexion GPRS (voir le Guide d'installation du TomTom LINK 300/310).
2. Allumez votre appareil PRO.
3. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
4. Touchez **WORK**.

Vous êtes invité à lancer le processus d'activation. Une fois le processus d'activation commencé, votre appareil PRO lance la recherche des appareils Bluetooth.

Si votre appareil PRO identifie plusieurs appareils Bluetooth disponibles, il affiche une liste des appareils disponibles. Passez à l'étape 5.

Si votre appareil PRO ne trouve qu'un seul LINK, passez à l'étape 6.

5. Sélectionnez votre LINK dans la liste.

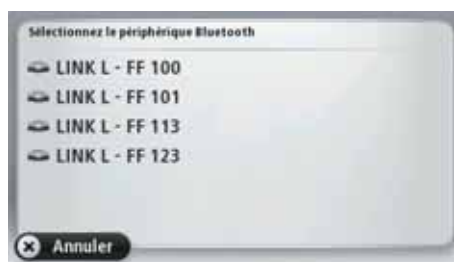

Le nom commence par LINK suivi du numéro de série de votre LINK ou du numéro d'immatriculation de votre véhicule. Vous trouverez le numéro de série sur l'extérieur du LINK.

6. Saisissez le code d'activation figurant dans votre confirmation de contrat WEBFLEET.
7. Saisissez le numéro d'immatriculation de votre véhicule.



Si la connexion entre les deux appareils est correcte, un message de bienvenue de WEB-FLEET s'affiche, confirmant l'activation. À l'avenir, la connexion s'établit automatiquement.

Pour vérifier l'état de connexion des deux appareils, touchez **Paramètres** dans le menu **WORK** de votre appareil de navigation puis **État de connexion** (voir **État de connexion** en page 56).





## 5. Connexion à WEBFLEET

*Les informations suivantes s'appliquent si vous voulez connecter votre TomTom PRO 9xxx à WEBFLEET. Pour connecter votre TomTom PRO 7xxx à un LINK 300/310, lisez **Se connecter à LINK et WEBFLEET** en page 7.*

Activez votre appareil PRO pour bénéficier de tous les avantages de la Navigation connectée.

Quand vous allumez votre appareil PRO pour la première fois, vous êtes invité à l'activer. Vous pouvez le faire immédiatement ou ultérieurement.

1. Allumez votre appareil PRO.
2. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
3. Touchez **WORK**.

Vous êtes invité à lancer le processus d'activation.

4. Saisissez le code d'activation figurant dans votre confirmation de contrat WEBFLEET.

Si votre appareil PRO détecte que plusieurs abonnements peuvent lui être attribués, il affiche la liste des abonnements disponibles. Passez à l'étape 5.

Si votre appareil PRO ne détecte qu'un seul abonnement, passez à l'étape 6.

5. Sélectionnez votre abonnement dans la liste.
6. Entrez un nom pour votre appareil.

Votre appareil sera reconnu sous ce nom dans le service TomTom WEBFLEET.

7. Saisissez le numéro d'immatriculation de votre véhicule.



Si vous avez réussi à activer votre appareil PRO, vous recevez un message de bienvenue de WEBFLEET confirmant l'activation. À l'avenir, la connexion s'établit automatiquement.

Pour vérifier l'état de la connexion entre l'appareil PRO et WEBFLEET, touchez **Paramètres** dans le menu **WORK** de votre appareil de navigation, puis **État de connexion** (voir **État de connexion** en page 56).



## 6. Planifier un parcours

**Important** : pour votre sécurité et pour limiter les distractions en conduisant, planifiez toujours votre parcours avant de partir.

Pour planifier un parcours avec votre TomTom PRO, procédez comme suit :

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.



2. Touchez **Aller à...**

3. Touchez **Adresse**.

**Conseil** : pour la première planification d'un parcours, il vous est demandé de sélectionner un pays, un état ou une région. Votre sélection est enregistrée et utilisée pour vos futurs parcours, jusqu'à la modification de ce paramètre.

Vous pouvez modifier ce paramètre en touchant le drapeau avant de sélectionner une ville.

4. Saisissez le nom de la ville ou de l'agglomération.

**Conseil** : au lieu de saisir l'adresse, touchez le bouton de microphone pour la saisir en parlant à votre PRO.

- Les villes présentant des noms similaires s'affichent dans la liste pendant votre saisie.
- Lorsque la ville ou l'agglomération correcte s'affiche dans la liste, touchez le nom pour sélectionner la destination.



5. Saisissez le nom de rue.

- Les rues présentant des noms similaires s'affichent dans la liste pendant votre saisie.

- Lorsque la rue correcte s'affiche dans la liste, touchez le nom pour sélectionner la destination.



6. Entrez le numéro de rue puis touchez **Terminé**.



7. L'endroit s'affiche sur la carte Touchez **Sélectionner** pour continuer ou **Précédent** pour saisir une autre adresse.

---

**Conseil** : si vous voulez que votre destination finale soit un parking, touchez **Parking à proximité** et sélectionnez un emplacement dans la liste des parkings proches de votre destination générale.

---



8. Sélectionnez le type de parcours que vous souhaitez planifier.



9. Une fois que votre itinéraire s'affiche, touchez **Terminé**.
  - Pour en savoir plus sur le parcours, touchez **Détails**.
  - Pour planifier un parcours différent, touchez **Modifier parcours**.



Votre TomTom PRO commence à vous guider vers votre destination à l'aide des instructions vocales et des directions à l'écran.

## Récapitulatif de l'itinéraire

Le récapitulatif de parcours présente un aperçu de votre parcours, la distance restante jusqu'à votre destination et la durée restante estimée de votre trajet.

Pour afficher le récapitulatif de parcours, touchez le panneau de droite dans la barre d'état en mode conduite ou **Afficher parcours** dans le menu principal puis **Récapitulatif du parcours**.

Si vous utilisez TomTom Trafic, le récapitulatif de parcours présente un aperçu de votre parcours, la distance restante jusqu'à votre destination, la durée restante estimée de votre voyage et les infos trafic relatives aux retards sur votre parcours.



## Résumé LIVE

Le résumé LIVE affiche les informations des services LIVE sur votre parcours.

Pour afficher les informations du résumé LIVE, touchez l'onglet LIVE de l'écran du récapitulatif de parcours. Touchez l'un des panneaux pour en savoir plus.



Les panneaux de l'onglet LIVE affichent les informations suivantes :

- **Trafic sur le parcours** - touchez ce panneau pour afficher des informations détaillées sur les retards dus à la circulation et autres incidents sur votre parcours.
- **Radars** - touchez ce panneau pour ouvrir le menu Radars. Vous pouvez alors signaler un radar ou modifier vos paramètres d'avertissement de radars.
- **Météo** - touchez ce panneau pour afficher le bulletin météo le plus récent.

**Remarque** : Les Services LIVE sont disponibles uniquement dans certains pays. Pour bénéficier des services LIVE, vous devez vous abonner à WEBFLEET. Pour plus d'informa-

tions sur les services disponibles dans votre pays, rendez-vous sur **business.tomtom.com/liveservices**.

## Utiliser la voix pour planifier un parcours

Au lieu de toucher l'écran pour planifier un parcours, vous pouvez le faire avec la voix.

Pour en savoir plus sur la planification de parcours avec la voix, consultez *Commande vocale*.

## Destinations fréquentes

Si vous effectuez souvent des trajets vers les mêmes destinations, vous pouvez paramétrer votre TomTom PRO pour qu'il vous demande de planifier un parcours vers l'un de ces endroits au démarrage de l'appareil. Cette méthode est plus rapide que la planification de parcours classique.

Pour sélectionner une nouvelle destination, touchez **Paramètres de démarrage** dans le menu Paramètres, puis sélectionnez **Demander une destination**. Ensuite, sélectionnez un bouton à utiliser pour cette destination et répondez aux questions la concernant.



## Afficher mes destinations fréquentes

Vous pouvez paramétrer votre TomTom PRO pour qu'il vous invite à planifier un parcours vers l'une de vos destinations fréquentes à chaque démarrage de votre appareil.

Pour modifier ce paramètre, procédez comme suit :

1. Touchez **Paramètres de démarrage** dans le menu Paramètres, puis sélectionnez **Demander une destination**.
2. Touchez **Oui**, puis **Oui** à nouveau pour commencer la saisie des informations sur la destination.
3. Sélectionnez un symbole pour la destination, puis touchez **Terminé** pour définir le symbole. Touchez ensuite **Oui**.

---

**Conseil** : pour ajouter de nouvelles destinations, sélectionnez l'un des symboles numérotés et saisissez un nom pour le bouton de la nouvelle destination.

---

4. Touchez **Oui** et, si nécessaire, entrez un nouveau nom avant de toucher **Terminé**.
5. Entrez l'adresse détaillée de la même manière que vous entrez une adresse lors de la planification d'un parcours, puis touchez **Terminé**.
6. Si vous souhaitez définir davantage de destinations, répétez les étapes ci-dessus. Sinon, touchez **Terminé**.

Vous êtes invité à modifier l'image de démarrage.

7. Si vous souhaitez modifier l'image, touchez **Oui** puis suivez les instructions apparaissant à l'écran. Sinon, touchez **Non**.

À chaque démarrage de votre TomTom PRO, vous êtes invité à planifier un parcours. Si vous touchez **Annuler**, le menu principal s'affiche.

## Utilisation des heures d'arrivée




Quand vous planifiez un parcours, votre TomTom PRO vous demande si vous souhaitez arriver à une heure donnée.

Touchez **OUI** pour entrer l'heure d'arrivée souhaitée.

VotrePRO calcule votre heure d'arrivée et vous indique si vous arriverez à l'heure.

Vous pouvez aussi utiliser cette information pour savoir quand vous devez partir. Si votre PRO vous indique que vous arriverez 30 minutes à l'avance, vous pouvez attendre une demi-heure avant de partir pour éviter d'arriver trop tôt.

Votre heure d'arrivée est ensuite recalculée en permanence pendant votre trajet. La barre d'état vous indique si vous allez arriver à l'heure ou en retard, comme illustré ci-dessous :

	<p>Vous arriverez 55 minutes avant l'heure d'arrivée que vous avez entrée.</p> <p>Si l'heure d'arrivée estimée est au moins de cinq minutes avant l'heure que vous avez entrée, elle s'affiche en vert.</p>
	<p>Vous arriverez trois minutes après l'heure d'arrivée que vous avez entrée.</p> <p>Si l'heure d'arrivée estimée est de moins de 5 minutes avant l'heure que vous avez entrée, elle s'affiche en jaune.</p>
	<p>Vous arriverez 19 minutes en retard.</p> <p>Si l'heure d'arrivée estimée se situe après l'heure que vous avez entrée, elle s'affiche en rouge.</p>





Préférences de  
barre d'état








Touchez **Paramètres de barre d'état** dans le menu Paramètres pour activer ou désactiver les avertissements sur l'heure d'arrivée.

Pour activer les notifications d'heure d'arrivée, sélectionnez **Marge**.

## Options du menu Navigation

Lorsque vous touchez **Aller à...**, vous pouvez définir votre destination de plusieurs façons et pas uniquement en entrant l'adresse. Les autres options sont énumérées ci-dessous :

 <b>Recherche Locale</b>	<p>Touchez ce bouton pour utiliser la Recherche locale TomTom avec Google afin de trouver des magasins et des entreprises à proximité de votre position actuelle.</p> <p>Vous pouvez rechercher des magasins et des entreprises à proximité de votre position, de votre destination, d'une autre destination ou dans une ville.</p> <p>Si vous recherchez une piscine près de votre position actuelle, par exemple, entrez 'piscine' et choisissez le meilleur résultat.</p>
 <b>Domicile</b>	<p>Touchez ce bouton pour aller à votre Domicile.</p> <p>Ce bouton, vous l'utiliserez probablement plus que n'importe quel autre.</p>

 <b>Favori</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner un Favori comme destination.</p>
 <b>Adresse</b>	<p>Touchez ce bouton pour entrer une adresse comme destination.</p>
 <b>Destination récente</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner votre destination parmi une liste de lieux que vous avez récemment utilisés comme destination.</p>
 <b>Point d'intérêt</b>	<p>Touchez ce bouton pour aller vers un Point d'intérêt (PI).</p>
 <b>Point sur la carte</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner un point sur la carte comme destination à l'aide de l'explorateur de carte.</p>
 <b>Latitude Longitude</b>	<p>Touchez ce bouton pour entrer une destination à l'aide des valeurs de latitude et de longitude.</p>
 <b>Position du dernier arrêt</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner votre dernière position enregistrée comme destination.</p>

## Planifier un parcours à l'avance

Vous pouvez également utiliser votre TomTom PRO pour planifier un parcours à l'avance en sélectionnant votre point de départ ainsi que votre destination.

Voici quelques bonnes raisons supplémentaires de planifier un parcours à l'avance :

- Connaître la durée d'un trajet avant de partir.

Vous pouvez aussi comparer la durée du trajet pour le même parcours à différentes heures de la journée ou différents jours de la semaine. Votre PRO utilise IQ Routes pour planifier un parcours. IQ calcule vos parcours sur la base de la vitesse de circulation moyenne réelle constatée.

- Étudier le parcours du trajet que vous planifiez
- Étudiez le parcours d'une personne venant vous rendre visite, puis expliquez-le lui en détail.

Pour planifier un parcours à l'avance, suivez les étapes suivantes :

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez le bouton fléché pour accéder à l'écran suivant puis touchez **Planifier un parcours**.





#### Préparer parcours

Ce bouton s'affiche si aucun parcours n'est planifié sur votre PRO.

3. Sélectionnez le point de départ de votre trajet comme vous le feriez pour votre destination.
4. Définissez la destination de votre trajet.
5. Choisissez le type de parcours à planifier.
  - **Le plus rapide** - le parcours qui prend le moins de temps.
  - **Écoparcours** - le parcours le plus économe en carburant pour votre trajet.
  - **Le plus court** - la distance la plus courte entre les endroits que vous définissez. Il se peut que le parcours le plus court ne soit pas le plus rapide, surtout s'il traverse une ville.
  - **Éviter les autoroutes** - un itinéraire qui évite les autoroutes.
  - **Parcours pédestre** - un parcours pour les trajets à pied.
  - **Parcours cyclable** - un parcours pour les trajets à vélo.
6. Choisissez la date et l'heure du trajet que vous avez planifié.

Votre PRO utilise IQ Routes pour identifier le meilleur parcours possible au moment précis. Un élément utile pour déterminer les différences de durée d'un voyage au cours d'une même journée voire entre différents jours de la semaine.

7. Votre TomTom PRO planifie le parcours entre les deux lieux que vous avez sélectionnés.

### Affichage des informations du parcours

Vous pouvez accéder à ces options pour le dernier parcours planifié en touchant **Afficher le parcours** dans le menu principal ou le bouton **Détails** sur l'écran de récapitulatif de parcours.

Vous pouvez accéder à ces options pour le dernier parcours planifié en touchant le bouton **Détails** sur l'écran de récapitulatif de parcours.

Ensuite, vous pourrez sélectionner les options suivantes :



#### Afficher les ins- tructions

Touchez ce bouton pour une liste de toutes les instructions de changement de direction au cours du parcours.

Ceci est particulièrement utile pour expliquer le chemin à quelqu'un d'autre.



#### Afficher la carte du parcours

Touchez ce bouton pour avoir un aperçu de la route à l'aide du navigateur de carte.



#### Afficher démo du parcours

Touchez ce bouton pour voir une démo de l'itinéraire. Vous pouvez interrompre la démo à tout moment en touchant l'écran.



**Récapitulatif du  
parcours**

Touchez ce bouton pour afficher l'écran du récapitulatif de parcours.



**Afficher la  
destination**

Touchez ce bouton pour afficher un aperçu de votre destination.

Vous pouvez vous rendre à un parking proche de votre destination, appeler votre destination si le numéro de téléphone est connu et afficher toute information disponible sur votre destination.



**Afficher trafic  
sur parcours**

Touchez ce bouton pour afficher les incidents de circulation sur votre parcours.

**Remarque :** ce bouton s'affiche uniquement si votre appareil dispose soit d'un abonnement à HD Traffic, soit d'un récepteur RDS-TMC connecté. Ce bouton s'affiche uniquement si vous utilisez un module LIVE. Les informations trafic ne sont pas disponibles dans tous les pays ou régions. Pour plus d'informations sur les services d'informations trafic TomTom, rendez-vous sur **[tomtom.com/services](http://tomtom.com/services)**.

---

## 7. Commande vocale

### À propos de la commande vocale

Au lieu de toucher l'écran pour commander votre TomTom PRO, vous pouvez utiliser la voix pour commander votre PRO.

Par exemple, pour augmenter le volume de votre PRO, vous pouvez dire "Augmenter volume".

Pour afficher la liste des commandes disponibles, touchez **Aide** dans le menu principal puis **Guide d'utilisation** et enfin **Que puis-je dire ?**

**Important** : la commande vocale nécessite une voix de synthèse. En l'absence de voix de synthèse sur votre TomTom PRO, cette fonction est indisponible.

Pour sélectionner une voix de synthèse, touchez **Voix** dans le menu Paramètres puis **Changer de voix** et sélectionnez une voix de synthèse.

### Utiliser la commande vocale

Pour activer la commande vocale et afficher le bouton en mode conduite, touchez **Créer votre propre menu** dans le menu Paramètres et cochez la case **Commande vocale**.

Pour désactiver la commande vocale et masquer le bouton en mode conduite, touchez **Créer votre propre menu** dans le menu Paramètres et décochez la case **Commande vocale**.

L'exemple suivant vous indique comment utiliser la commande vocale pour planifier un parcours jusqu'à l'adresse de votre domicile.

1. Touchez le bouton de microphone en mode conduite pour activer le microphone.

Le suivi du microphone s'affiche du côté droit de l'écran.



2. Lorsque vous entendez un bip, dites 'Aller au domicile'.

Pendant que vous parlez, le suivi du microphone indique dans quelle mesure l'appareil entend bien votre voix :



Une barre verte signifie que l'appareil entend votre voix.

Une barre rouge signifie que votre voix est trop forte pour que l'appareil reconnaisse les mots individuels et comprenne ce que vous dites.

Une barre grise signifie que votre voix n'est pas suffisamment forte pour que l'appareil reconnaisse les mots individuels et comprenne ce que vous dites.

Pour certaines phrases, votre PRO répète ce que vous dites et vous demande une confirmation.

3. Si la commande est correcte, dites "Oui".

Si la commande est incorrecte, dites « Non » et répétez la commande après le bip.

Votre PRO planifie un parcours de votre position actuelle à votre adresse de domicile.

---

**Conseil** : pour empêcher votre PRO d'écouter d'autres commandes, dites « Précédent », « Annuler », « Quitter » voire touchez simplement l'écran.

---

## Planifier un trajet avec la reconnaissance vocale

---

**Important** : pour votre sécurité et pour limiter les distractions en conduisant, planifiez toujours votre parcours avant de partir.

---

**Remarque** : *il n'est pas nécessairement possible de planifier un parcours vocalement pour toutes les cartes de tous les pays, voire dans toutes les langues.*

Pour planifier un parcours avec une adresse par la reconnaissance vocale, procédez comme suit :

1. Touchez le bouton Commande vocale en mode conduite.
2. Lorsque vous entendez un bip, dites 'Aller à l'adresse'.
3. Prononcez le nom de la ville.



Votre PRO affiche une liste des villes à la sonorité similaire à celle prononcée et prononce celle en haut de la liste.



Si la ville que vous entendez est celle que vous cherchez, dites « Terminé », « OK », « Oui », « Un » ou touchez la ville en haut de la liste.

Si la ville que vous entendez n'est pas la bonne mais que la ville cherchée est dans la liste, dites le numéro à côté de la ville correcte ou touchez son nom.

Par exemple, si la ville correcte est Paris mais qu'elle est en troisième position dans la liste, vous pouvez dire « Trois » ou toucher le nom **Paris**.

Si le nom n'est pas dans la liste, dites « Précédent », « Non » ou touchez **Précédent** pour revenir à l'écran précédent et prononcer à nouveau le nom de la ville au signal.

4. Prononcez le nom de rue.

Votre PRO affiche une liste des noms de rues à la sonorité similaire à celui prononcé et vous indique celui en haut de la liste.

Si le nom de rue que vous entendez est celui que vous cherchez, dites « Terminé », « OK », « Oui », « Un » ou touchez le nom de rue en haut de la liste.

---

**Conseil** : différents endroits peuvent avoir le même nom, comme une route couvrant plusieurs codes postaux. Si c'est le cas, vous devez observer l'écran et toucher l'emplacement correct.

---

Si le nom de rue que vous entendez n'est pas le bon mais que le nom de rue recherché est dans la liste, dites le numéro à côté du nom de rue correct ou touchez son nom.

Si le nom n'est pas dans la liste, dites « Précédent », « Non » ou touchez **Précédent** pour revenir à l'écran précédent et prononcer à nouveau le nom de la rue au signal.

5. Prononcez le numéro de rue.

---

**Important** : les nombres doivent être prononcés dans la même langue que les noms de boutons et menus de votre TomTom PRO.

---



Les nombres doivent être prononcés normalement, en une seule énonciation continue. 357 est donc prononcé « Trois cent cinquante sept ».

Si le nombre affiché est correct, alors dites « Terminé », « OK » ou touchez le clavier pour saisir le nombre.

Si le numéro affiché est incorrect, alors dites « Précédent », « Non » ou touchez la touche de retour en arrière et répétez le nombre.

---

**Conseil** : si vous prononcez « Précédent » en l'absence de numéro à l'écran, votre PRO reviendra à l'écran précédent.

---

Lorsque le numéro s'affiche correctement, dites « Terminé » ou « OK ». Sinon, entrez le numéro en touchant l'écran.

6. Lorsque le parcours a été calculé et que le récapitulatif du parcours s'affiche, touchez **Terminé**.

Votre TomTom PRO commence à vous guider vers votre destination à l'aide des instructions vocales et des directions à l'écran.

## Saisie des adresses avec la parole

---

**Important** : pour votre sécurité et pour limiter les distractions en conduisant, planifiez toujours votre parcours avant de partir.

---

Même si vous n'utilisez pas la commande vocale pour commencer la planification d'un itinéraire, vous pouvez tout de même employer la parole pour saisir l'adresse.

Pour commencer à planifier un parcours, touchez **Aller à...** dans le menu principal puis **Adresse**.

Pour entrer votre destination en utilisant la parole, touchez l'un de ces boutons :



Touchez ce bouton pour entrer une adresse par reconnaissance vocale uniquement.

**Adresse vocale** vous aide à saisir les informations sans toucher l'écran.

Cette option reconnaît les termes prononcés suivants :

- Commandes : Oui, Non, Précédent, Terminé, OK, Croisement.
- Noms de rues.
- Villes et agglomérations et leurs centres.
- Favoris, codes postaux et PI.
- Planifier un autre parcours, Recalculer l'original, Éviter barrages routiers, Minimiser les retards, Effacer parcours, Passer par... et Destination récente
- Nombres. Ils doivent être prononcés normalement, en une seule énonciation continue. 357 est donc prononcé « Trois cent cinquante sept ».



Touchez ce bouton à la base du clavier pour saisir une adresse oralement. Lorsque ce bouton est grisé, vous ne pouvez pas utiliser la parole pour entrer une adresse.

Ce bouton est disponible pour les types de destination suivants :

- **Centre-ville** - pour sélectionner le centre d'une ville ou d'une agglomération.
- **Rue et numéro de rue** - pour sélectionner une adresse.
- **Croisement ou intersection** - pour sélectionner le point de rencontre de deux rues.

---

### Conseils:

- Votre PRO reconnaît les endroits et les noms de rues prononcés dans la langue locale avec la prononciation locale.
  - La saisie d'adresse vocale n'est pas possible pour les codes postaux qui doivent être entrés au clavier.
  - La saisie d'adresse vocale n'est pas nécessairement disponible pour toutes les cartes et tous les pays.
-

## 8. Mode conduite

### À propos du mode conduite

Lorsque votre TomTom PRO démarre pour la première fois, le mode conduite s'affiche avec des informations détaillées sur votre position actuelle.

À tout moment, vous pouvez toucher le centre de l'écran pour ouvrir le menu principal.

Vous pouvez choisir l'écran affiché lorsque vous allumez l'appareil en touchant **Paramètres** dans le menu principal puis **Paramètres de démarrage**.

### Mode conduite

Lorsque votre TomTom PRO démarre, il affiche le mode conduite ainsi que les informations détaillées sur votre position actuelle.

À tout moment, vous pouvez toucher le centre de l'écran pour ouvrir le menu principal.



1. Bouton de zoom - touchez la loupe pour afficher les boutons de zoom avant et arrière.
2. Menu abrégé contenant les icônes d'état WORK - activez-le et désactivez-le dans le menu Paramètres.

Si votre appareil de navigation et WEBFLEET sont préalablement activés, le menu abrégé comporte les boutons **Commande active** et **Mode Carnet de route** ou **Heures de présence**.

3. Icônes d'état WORK. Ces icônes accélèrent votre accès aux informations de commande et de reporting. Voici quelques icônes d'état :



**État d'instruction** - état de l'instruction active pendant un déplacement professionnel ou durant les heures de présence. Une icône différente est affectée à chaque état. Cliquez sur l'icône pour voir l'instruction.



**Début de travail** - indique que vous avez commencé le travail. Cette icône s'affiche uniquement si **Heures de présence** est actif.



**Pause** - indique le début d'une pause. Cette icône s'affiche uniquement si **Heures de présence** est actif.



**Fin du travail** : indique que vous avez fini de travailler.

**Déplacement personnel** : indique que vous avez sélectionné le déplacement personnel. Cette icône s'affiche uniquement si **Mode Carnet de route** est actif.

**Localisation désactivée** - si la localisation est désactivée, TomTom WEBFLEET ne suit pas la position de votre véhicule. La localisation peut être désactivée en cas de déplacement personnel, de pause ou une fois le travail terminé. Si la localisation est désactivée, l'icône d'état est affichée en grisé.

4. Nouveaux messages ou instructions entrants. Touchez cette icône pour afficher le dernier message ou instruction non lu.
5. Position actuelle.
6. Nom de la prochaine route principale ou information sur le prochain panneau de direction, le cas échéant.
7. Barre latérale Trafic.
8. Indicateur de connexion - indique que votre appareil de navigation est connecté à WEBFLEET. En cas de perte de connexion, une croix s'affiche.
9. L'heure, votre vitesse actuelle et la limitation de vitesse, si elle est connue. Pour voir la différence entre votre heure d'arrivée souhaitée et l'heure d'arrivée estimée, cochez la case **Marge** dans les paramètres de la barre d'état.

Touchez cette partie de la barre d'état pour alterner entre les cartes en 3D et en 2D.

10. Le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez.
11. Instruction de navigation pour la suite du parcours et la distance jusqu'à l'instruction suivante. Si la seconde instruction est à moins de 150 m de la première, elle s'affiche immédiatement en lieu et place de la distance.

Touchez cette partie de la barre d'état pour répéter la dernière instruction vocale et modifier le volume. Vous pouvez également toucher ici pour désactiver le son.

12. Le temps de trajet restant, la distance restante et votre heure d'arrivée estimée.

Touchez cette partie de la barre d'état pour ouvrir l'écran Récapitulatif du parcours.

Pour modifier les informations affichées, touchez **Paramètres de la barre d'état** dans le menu **Paramètres**.

## Symboles du Mode conduite

Les symboles suivants s'affichent en mode conduite :

	Téléphone portable non connecté - ce symbole s'affiche lorsque le téléphone portable sélectionné n'est pas connecté à votre appareil. Une connexion doit déjà être établie avec ce téléphone.
	Son désactivé - ce symbole s'affiche lorsque le son a été désactivé. Pour activer le son, touchez le panneau du milieu de la barre d'état.
	Batterie - ce symbole s'affiche lorsque la charge de la batterie est faible.  Lorsque vous voyez ce symbole, vous devez recharger dès que possible votre appareil de navigation.



## 9. Guidage avancé sur changement de voie

---

### A propos du guidage sur changement de voie

**Remarque** : le guidage sur changement de voie est disponible uniquement pour certains embranchements ou dans certains pays.

Votre TomTom PRO vous permet de préparer l'approche des sorties et des embranchements d'autoroute en affichant la voie de circulation correspondant à votre parcours planifié.

À l'approche d'une sortie ou d'un embranchement, la voie à prendre s'affiche à l'écran.

### Utiliser le guidage sur changement de voie

Il existe deux types de guidage sur changement de voie :

- Images des voies



Pour désactiver les images de voie, touchez **Paramètres** dans le menu principal puis **Paramètres avancés**. Décochez la case **Afficher les images de voie**.

---

**Conseil** : touchez l'écran n'importe où pour retourner au mode conduite.

---

- Instructions dans la barre d'état



---

**Conseil** : si aucun guidage sur changement de voie n'est affiché dans la barre d'état et que toutes les voies sont en surbrillance, vous pouvez emprunter n'importe quelle voie.

---

## 10. Menu WORK

Pour ouvrir le menu WORK, touchez l'écran afin d'afficher le menu principal, puis touchez **WORK**.




- **Afficher les instructions** - touchez ce bouton pour afficher la liste des instructions.
- **Afficher les messages** - touchez ce bouton pour afficher la liste des messages.
- **Envoyer un message** - touchez ce bouton pour envoyer des messages de texte ou d'état au bureau.
- **Heures de présence** - touchez ce bouton pour signaler le début et la fin du travail et des pauses. Cette fonction est disponible uniquement si elle est activée.
- **Mode carnet de route** - touchez ce bouton pour basculer entre les déplacements professionnels et personnels. Cette fonction est disponible uniquement si elle est activée.
- **Changer de conducteur** : touchez ce bouton pour changer de conducteur.
- **Paramètres** - touchez ce bouton pour régler l'odomètre, vérifier l'état de la connexion et changer les paramètres du véhicule et des messages.

## 11. Instructions

Le bureau peut envoyer des instructions de service, de livraison et de retrait. Ils sont enregistrés dans votre TomTom PRO.

Vous pouvez les lire à tout moment en touchant **Afficher les instructions** dans le menu **WORK**.

Pour rappeler l'instruction sur laquelle vous travaillez, touchez **Commande active** dans le **menu abrégé** ou l'icône d'instruction en mode conduite.

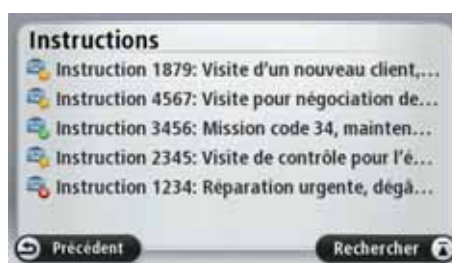

Ces symboles indiquent le type et l'état des éléments figurant dans votre liste d'instructions :



Nouvelle instruction de service



Instruction de service en cours



Instruction de service suspendue



Instruction de service terminée



Instruction de service annulée ou refusée



Nouvelles instructions de livraison ou de retrait

### Travail selon des instructions



Touchez le bouton de nouvelle instruction en mode conduite afin d'afficher la dernière instruction non lue.

Pour afficher la liste complète de vos instructions, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.

2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Afficher les instructions**.
4. Sélectionnez une instruction dans la liste. Pour que l'appareil PRO vous transmette vocalement l'instruction, touchez **Options**, puis **Lire l'instruction à voix haute**.
5. Pour respecter cette instruction, touchez **J'accepte**. Pour refuser l'instruction, touchez **Options**, puis **Refuser l'instruction**. Vous pouvez entrer le motif de votre refus.



Si vous acceptez de travailler sur une instruction, vous êtes invité à la commencer. Si l'instruction contient des données de destination, vous êtes invité à lancer la navigation.

Dès que vous commencez à suivre une instruction, vous pouvez signaler votre activité au moment présent. Pour ouvrir l'instruction sur laquelle vous travaillez, touchez le bouton de menu abrégé en mode conduite, puis **Commande active** ou l'icône d'instruction en mode conduite. Le mode instruction vous présente l'étape en cours et la suivante ainsi qu'un extrait des détails de l'instruction.

Pour rapporter l'activité suivante, touchez **Commencer l'étape suivante**.

Pour lire l'instruction complète, notamment l'heure d'arrivée planifiée et la destination, touchez **Détails**.

Pour rapporter à votre bureau en envoyant un message, répéter l'étape précédente ou afficher l'historique de l'instruction en cours, touchez **Options**.

## Suspendre et modifier les instructions

1. Pour suspendre l'instruction en cours, sélectionnez-la dans la liste des instructions.
2. Touchez **Options**.



3. Touchez **Suspendre**.



## Basculer vers une autre instruction

1. Pour basculer vers une autre instruction, sélectionnez-la dans la liste des instructions.
2. Vous êtes invité à suspendre l'instruction en cours et à commencer à appliquer la nouvelle.

Vous pouvez reprendre le travail avec l'instruction suspendue à tout moment. Pour ce faire, sélectionnez l'instruction suspendue dans la liste et touchez **Reprise**.


## Annuler les instructions

1. Si vous voulez annuler une instruction, sélectionnez-la d'abord dans la liste des instructions et messages.
2. Touchez **Options**.
3. Touchez **Annuler**.

Vous devez entrer la raison de l'annulation de l'instruction.

## 12. Messages

Le bureau peut vous envoyer des messages de texte. Ils sont enregistrés dans votre TomTom PRO. Vous pouvez les lire à tout moment en touchant **Afficher les messages** dans le menu **WORK**.

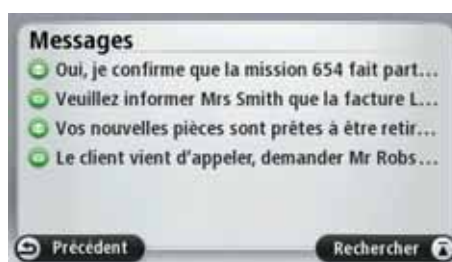

Trois symboles indiquent le type et l'état des éléments de votre liste de messages et de votre liste d'instructions :



Nouveau message texte



Message texte lu


### Traiter les messages



Touchez ce bouton pour les nouveaux messages en mode conduite afin d'afficher le dernier.

Pour afficher la liste complète de vos messages, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Afficher les messages**.
4. Sélectionnez un message dans la liste. Pour que l'appareil PRO vous transmette vocalement l'instruction, touchez **Options**, puis **Lire l'instruction à voix haute**.
5. Pour répondre à ce message, touchez **Options**, puis **Répondre au message**.

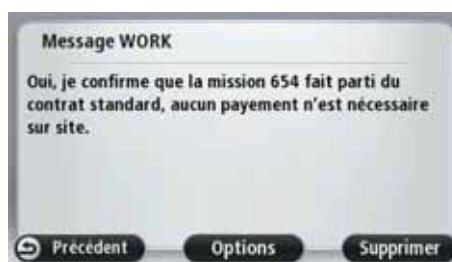

## 13. Appeler contact

Les instructions peuvent comporter un nom de contact et un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler ce numéro avec votre TomTom PRO.

**Remarque:** pour utiliser la fonction **Appeler contact**, vous devez disposer d'un téléphone portable Bluetooth® compatible avec votre appareil PRO.

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Afficher les instructions**.
4. Sélectionnez une instruction dans la liste en la touchant.
5. Touchez **Options**.



6. Touchez **Appeler**.



7. Touchez le contact pour composer son numéro.




## 14. Rapport bureau

---

### Envoyer message texte

Pour envoyer un message texte au bureau, procédez comme suit.

1. Touchez **Envoyer un message** dans le menu **WORK**.
2. Touchez **Écrire un nouveau message texte**.

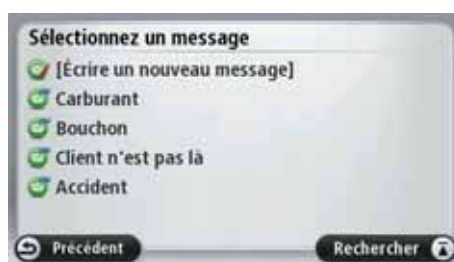

3. Entrez votre texte (voir ci-dessous).



4. Pour envoyer votre message complet au bureau, touchez **OK**.

Entrez votre message avec les touches du clavier et les boutons suivants :



Touchez ce bouton pour entrer des majuscules.



Touchez ce bouton pour basculer sur le pavé numérique.



Touchez ce bouton pour basculer sur le clavier des caractères spéciaux.



Touchez ce bouton pour basculer sur le clavier des accents spéciaux.



Touchez ce bouton pour revenir au clavier alphabétique.






Touchez ce bouton pour supprimer des caractères uniques.


## Envoyer un message prédéfini

Les messages prédéfinis sont des messages préalablement définis par votre bureau. Vous pouvez également ajouter des informations à un message prédéfini.

1. Touchez **Envoyer un message** dans le menu **WORK**.
2. Sélectionnez un message prédéfini dans la liste en le touchant.

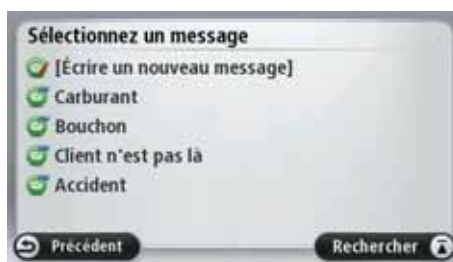

3. Touchez **Envoyer** pour envoyer directement ce message au bureau. Pour ajouter des informations, touchez **Modifier**, puis envoyez votre message.

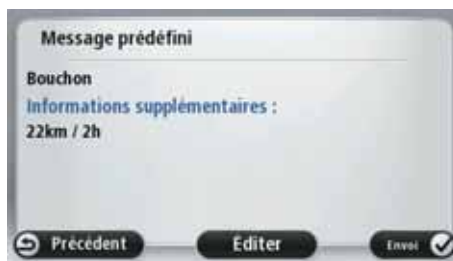

## 15. Identification du conducteur


Pour générer des rapports d'heures de présence personnalisés, vous devez entrer votre code PIN pour vous identifier.

**Remarque :** avec TomTom WEBFLEET, le bureau peut sélectionner une obligation de saisie de votre code PIN à chaque fois que vous mettez votre TomTom PRO en marche.

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Changer de conducteur**.



4. Sélectionnez votre nom dans la liste des conducteurs en le touchant.

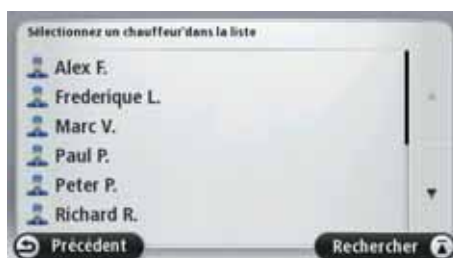

5. Entrez votre code PIN à quatre chiffres (fourni par votre administrateur WEBFLEET) puis touchez **OK**.



Votre code PIN est désormais enregistré et utilisé pour tous les rapports jusqu'à sa modification.

## 16. Signaler les heures de présence

Vous pouvez signaler vos heures de début et de fin de travail ainsi que vos temps de pause.

Pour ce faire, vous devez d'abord définir votre nom de conducteur (voir **Identification du conducteur** en page 34).


### Signaler les heures de présence

Pour signaler les heures passées au travail à TomTom WEBFLEET, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Heures de présence**.



4. Touchez le bouton approprié pour modifier votre état de travail.

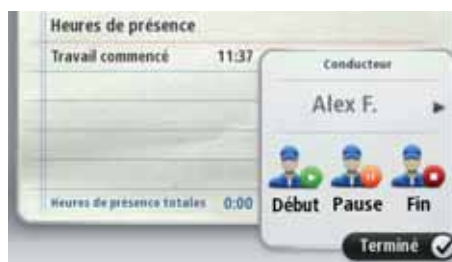

Vous pouvez sélectionner entre **Début**, **Pause** et **Fin**. Touchez **Début** pour indiquer l'heure du début de votre travail. Touchez **Pause** pour indiquer l'heure du début d'une pause. Touchez **Début** à nouveau pour indiquer la reprise du travail après une pause. Touchez **Fin** pour indiquer l'heure de fin de votre travail.

**Remarque:** les options **Heures de présence** et **Mode carnet de route** sont proposées. Elles sont activées par le bureau avec TomTom WEBFLEET.

### Mise en marche/arrêt de l'appareil de navigation

À l'allumage de votre appareil TomTom PRO, il peut vous être demandé de signaler le début de votre travail ou la fin d'une pause. C'est le cas lorsque le dernier état signalé avant l'arrêt de l'appareil de navigation était **Fin** ou **Pause**.



Lorsque vous éteignez votre appareil TomTom PRO sans avoir signalé la **Fin** du travail ou une **Pause**, votre appareil affiche un menu comportant les options **Fin**, **Pause** et **Début**. Vous pouvez alors signaler votre situation à WEBFLEET avant l'arrêt de l'appareil.



**Remarque** : la fonction qui vous demande de signaler les transactions **Heures de présence** est activée par le bureau avec TomTom WEBFLEET.

## 17. Mode carnet de route

Vous pouvez générer un carnet de route du conducteur avec votre TomTom PRO. Pour utiliser cette fonction, il vous faut d'abord paramétrer l'odomètre. Pour ce faire, il vous suffit de toucher **Ajuster** dans le carnet de route. Reportez-vous à **Ajuster l'odomètre** en page 53.

Pour modifier le mode carnet de route ou le type de voyage, procédez comme suit :

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Mode carnet de route**.



**Remarque:** les options **Heures de présence** et **Mode carnet de route** sont proposées. Elles sont activées par le bureau avec TomTom WEBFLEET.

4. Sélectionnez le mode de carnet de route approprié.



Le mode de carnet de route actif est encadré en rouge, de même que les informations spécifiques à votre trajet.

## 18. Apporter des changements à votre parcours

---

### À propos des modifications de parcours

Une fois votre parcours planifié, vous pouvez souhaiter le modifier voire changer de destination. Plusieurs méthodes de modification de parcours s'offrent à vous sans devoir le planifier à nouveau intégralement.

Pour changer le parcours actuel, touchez **Modifier parcours** dans le menu principal.



**Modifier  
parcours**

Touchez ce bouton pour modifier le parcours actuel.

Ce bouton s'affiche uniquement si un parcours est planifié sur votre PRO.

---

### Menu Modifier parcours

Pour modifier le parcours actuel ou votre destination, touchez l'un des boutons suivants :



**Calculer un  
parcours  
alternatif**

Touchez ce bouton pour calculer une alternative au parcours actuel.

Ce bouton s'affiche si un parcours est planifié sur votre PRO.

C'est une méthode simple de recherche d'un parcours différent jusqu'à votre destination.

Votre PRO calcule un nouveau parcours depuis votre position actuelle pour vous rendre à destination en suivant des routes différentes.

Le nouveau parcours s'affiche à côté de l'original afin que vous puissiez sélectionner celui de votre choix.



**Éviter barrages  
routiers**

Touchez ce bouton pendant la conduite sur un parcours planifié pour éviter les barrages routiers et embouteillages qui vous attendent.

Votre PRO suggère un autre parcours pour éviter les routes de votre parcours actuel pour la distance sélectionnée.

Si le barrage routier ou l'embouteillage disparaît soudainement, touchez **Recalculer le parcours** pour planifier à nouveau votre parcours original.

---

**Important** : notez que lorsqu'un nouveau parcours est calculé, il peut vous être demandé immédiatement de désactiver le parcours actuel.

---



#### Minimiser les retards

Touchez ce bouton pour éviter les retards dus à la circulation sur un parcours planifié.

Il n'est pas toujours possible d'éviter tous les retards dus à la circulation. Votre PRO étudie les retards dus à la circulation sur votre parcours et calcule le meilleur parcours pour les éviter, même simplement partiellement.

**Remarque :** ce bouton est disponible uniquement si Traffic est activé dans le menu des services LIVE. Pour plus d'informations sur les Services d'infos trafic TomTom, rendez-vous sur [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).



#### Modifier la destination

Touchez ce bouton pour modifier la destination actuelle.

Lorsque vous changez de destination, les mêmes options vous sont présentées et vous devez saisir la même adresse que pour la planification d'un nouveau parcours.



#### Éviter partie du parcours

Touchez ce bouton pour éviter une partie du parcours actuel.

Une liste de noms de rues sur votre parcours s'affiche. Lorsque vous touchez l'un de ces noms de rues, votre PRO calcule un détour pour éviter la rue sélectionnée. Le récapitulatif de parcours affiche le nouveau et l'ancien parcours. Touchez le panneau de droite pour sélectionner l'un des parcours puis **Terminé**.

Si vous ne souhaitez utiliser aucun des parcours affichés dans le récapitulatif de parcours, touchez **Modifier parcours** pour chercher un autre moyen de modifier votre parcours.



#### Passer par...

Touchez ce bouton pour modifier votre parcours en sélectionnant un emplacement par lequel vous voulez passer, afin de rencontrer quelqu'un en chemin.

Lorsque vous sélectionnez un emplacement afin d'y passer, les mêmes options vous sont présentées et vous devez saisir la même adresse que pour la planification d'un nouveau parcours.

Votre PRO calcule le parcours jusqu'à votre destination via l'emplacement sélectionné.

L'emplacement sélectionné s'affiche sur la carte avec un marqueur. Vous pouvez sélectionner un emplacement par lequel passer sur un parcours.

Contrairement à l'avertissement reçu lorsque vous arrivez à destination, le passage par l'emplacement marqué ne génère aucune alerte.

---

## 19. Afficher la carte

### À propos de l'affichage de la carte

Vous pouvez afficher la carte de la même manière que vous consultez une carte routière traditionnelle sur papier. La carte indique votre position actuelle et de nombreux autres emplacements, comme les favoris et les PI.

Pour afficher la carte de la sorte, touchez **Afficher la carte** ou **Afficher parcours** dans le menu principal.

Vous affichez différents emplacements sur la carte en la déplaçant sur l'écran. Pour déplacer la carte, touchez l'écran et faites glisser votre doigt sur l'écran.

Pour sélectionner un emplacement, touchez-le sur la carte. Le curseur surligne l'endroit et affiche des informations pratiques sur celui-ci dans un panneau d'information. Touchez le panneau d'information pour créer un favori ou planifier un parcours jusqu'à cet emplacement.

### Afficher la carte



1. La barre d'échelle

2. Trafic : incidents de circulation en cours. Utilisez le bouton Options pour sélectionner l'affichage des informations routières sur la carte. Lorsque la carte affiche les informations routières, les PI et les Favoris ne sont pas indiqués.

**Remarque :** Les Services LIVE sont disponibles uniquement dans certains pays. Pour bénéficier des services LIVE, vous devez vous abonner à WEBFLEET. Pour plus d'informations sur les services disponibles dans votre pays, rendez-vous sur **business.tomtom.com/liveservices**.

3. Marqueur

Les Marqueurs indiquent votre position actuelle (bleu), votre position de domicile (jaune) et votre destination (rouge). Le marqueur indique la distance jusqu'à l'emplacement.

Touchez un marqueur pour centrer la carte sur l'emplacement qu'il indique.

Vous pouvez également définir votre propre marqueur. Touchez le bouton du curseur puis **Définir position** afin de placer un marqueur vert sur la position du curseur.



Pour désactiver les marqueurs, touchez **Options** puis **Avancées** et décochez la case **Marqueurs**.

#### 4. Bouton des options

#### 5. Le curseur avec la bulle de nom de rue.

Touchez le bouton dans la bulle de nom de rue pour ouvrir le menu curseur. Vous pouvez vous rendre à la position du curseur, enregistrer sa position en tant que Favori ou trouver un Point d'intérêt à proximité de sa position.

#### 6. Le bouton Rechercher

Touchez ce bouton pour trouver des adresses spécifiques, des favoris ou des points d'intérêt.

#### 7. La barre de zoom

Zoomez en avant et en arrière en déplaçant le curseur.

### Options

Touchez **Options** pour paramétrer les informations affichées sur la carte et afficher les informations suivantes :

- **Trafic** - sélectionnez cette option pour afficher les infos trafic sur la carte. Lorsque la carte affiche les infos trafic, les PI et les Favoris ne sont pas indiqués.

**Remarque** : Les Services LIVE sont disponibles uniquement dans certains pays. Pour bénéficier des services LIVE, vous devez vous abonner à WEBFLEET. Pour plus d'informations sur les services disponibles dans votre pays, rendez-vous sur **business.tomtom.com/liveservices**.

- **Noms** - sélectionnez cette option pour afficher les noms de rues et de villes sur la carte.
- **Points d'intérêt** - sélectionnez cette option pour afficher les PI sur la carte. Touchez **Choisir des PI** pour choisir les catégories de PI affichées sur la carte.
- **Favoris** - sélectionnez cette option pour afficher vos favoris sur la carte.

Touchez **Avancées** pour afficher ou masquer les informations suivantes :

- **Marqueurs** - sélectionnez cette option pour activer les marqueurs. Les Marqueurs indiquent votre position actuelle (bleu), votre position de domicile (jaune) et votre destination (rouge). Le marqueur indique la distance jusqu'à l'emplacement.

Touchez le marqueur pour centrer la carte sur l'emplacement qu'il désigne.

Pour créer votre propre marqueur, touchez le bouton du curseur. Puis touchez **Définir position** pour placer le marqueur vert sur la position du curseur.










Pour désactiver les marqueurs, touchez **Options** puis **Avancées** et décochez **Marqueurs**.

- **Coordonnées** - sélectionnez cette option pour afficher les coordonnées GPS dans le coin inférieur gauche de la carte.

### Menu Curseur

Le curseur peut servir à autre chose que simplement surligner un emplacement sur la carte.

Positionnez le curseur sur un emplacement de la carte, touchez **Curseur** puis l'un des boutons suivants :

	Touchez ce bouton pour planifier un parcours vers la position du curseur sur la carte.
<b>Aller à cible</b>	
	Touchez ce bouton pour afficher des informations sur l'emplacement sur la carte, notamment son adresse.
<b>Afficher la position</b>	
	Touchez ce bouton pour créer votre propre marqueur vert et positionnez-le sur le curseur.
<b>Définir position</b>	Si un marqueur vert existe, ce bouton devient <b>Supprimer le marqueur</b> .
	Touchez ce bouton pour trouver un PI proche de la position du curseur sur la carte.
<b>Rechercher PI à proximité</b>	Par exemple, si le curseur surligne actuellement un restaurant sur la carte, vous pouvez rechercher un parking à proximité.
	Touchez ce bouton pour apporter une correction de carte à l'emplacement du curseur.
<b>Corriger la position</b>	Vous pouvez corriger uniquement votre propre carte ou partager la correction avec la communauté TomTom Map Share.
	Touchez ce bouton pour afficher la position à l'emplacement du curseur.
<b>Appeler...</b>	Ce bouton n'est accessible que si votre PRO dispose du numéro de téléphone du lieu.  Les numéros de téléphone de nombreux PI sont disponibles sur votre PRO.  Vous pouvez aussi appeler les numéros de téléphone de vos propres PI.
	Touchez ce bouton pour créer un favori à la position du curseur sur la carte.
<b>Ajouter aux Favoris</b>	
	Touchez ce bouton pour créer un PI à la position du curseur sur la carte.
<b>Ajouter aux PI</b>	
	Touchez ce bouton pour que votre parcours actuel passe par la position indiquée par le curseur sur la carte. Votre destination est inchangée mais votre parcours inclut désormais cet emplacement.
<b>Passer par...</b>	Ce bouton est disponible uniquement si un parcours est planifié.



Touchez ce bouton pour centrer la carte sur la position du curseur.

**Centrer sur carte**

---

## 20. Corrections de cartes avec TomTom Map Share™

---

### Informations sur TomTom Map Share

Avec TomTom Map Share, vous corrigez les erreurs sur les cartes et partagez les corrections avec le reste de la communauté TomTom Map Share.

Pour corriger votre carte et partager les corrections avec d'autres utilisateurs Map Share, touchez **Corrections de carte** dans le menu Services.

Avec Map Share, vous envoyez et recevez des corrections de carte pendant un an après la publication de la nouvelle version de la carte.

En d'autres termes, un an après la date de publication, vous continuez à corriger votre propre carte mais sans pouvoir envoyer ou recevoir de corrections de carte tant que vous n'avez pas actualisé votre carte vers la dernière version.

**Remarque :** *TomTom Map Share n'est pas disponible dans toutes les régions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [tomtom.com/mapshare](http://tomtom.com/mapshare).*

### Communauté TomTomMap Share

Pour rejoindre la communauté Map Share, procédez comme suit :

1. Touchez **Corrections de carte** dans le menu Services.
2. Touchez **Corrections des autres**.
3. Lisez la description puis touchez **Adhérer**.
4. Lisez la description puis touchez **Continuer**.
5. Sélectionnez la catégorie de corrections Map Share que vous souhaitez utiliser pour vos cartes.
6. Touchez **Terminé**.

Lorsque vous connectez votre PRO à votre ordinateur, MyTomTom télécharge les nouvelles corrections et transmet les vôtres à la communauté Map Share.

### Corrections de carte

Les corrections de carte sont signalées par les utilisateurs Map Share et vérifiées par TomTom.

- Les corrections signalées par les membres de la Communauté Map Share incluent :  
les changements du sens de la circulation d'une rue, le blocage ou le changement de nom d'une rue et l'ajout, l'élimination ou la modification des PI.  
Ces corrections sont immédiatement partagées avec la communauté Map Share.
- Les corrections signalées par les membres de Map Share et vérifiées par TomTom comprennent :

rues manquantes, erreurs concernant les entrées et sorties d'autoroute et ronds-points manquants.

Ces corrections sont évaluées et vérifiées par TomTom et incluses lors de la publication de carte suivante.

## Préférences de correction

Vous pouvez décider des corrections de carte spécifiques de la communauté Map Share que vous souhaitez utiliser pour corriger vos cartes. Pour sélectionner une catégorie, touchez **Paramètres de corrections de carte** dans le menu Corrections de carte.



Les corrections de carte se répartissent en trois catégories :

- **Corrections vérifiées par TomTom** - cette catégorie inclut uniquement les corrections examinées par TomTom.
- **Corrections vérifiées par TomTom ou confirmées par de nombreux membres** - cette catégorie inclut les corrections examinées par TomTom et celles signalées par un nombre élevé de membres de la communauté Map Share.
- **Toutes les corrections de carte signalées** - cette catégorie inclut les corrections vérifiées par TomTom, celles signalées par un nombre élevé de membres de la communauté Map Share et celles signalées par seulement quelques membres de la communauté Map Share.

## Téléchargement et envoi de corrections de carte

Pour télécharger les corrections de carte les plus récentes et envoyer vos propres corrections, connectez votre TomTom PRO à MyTomTom.

Si de nouvelles corrections sont disponibles pour vos cartes, alors votre PRO les télécharge automatiquement et met vos cartes à jour.

Vous pouvez sélectionner le type de corrections que vous souhaitez télécharger dans le menu des Paramètres de corrections de carte de votre PRO.

## Signaler une erreur sur la carte

Si vous découvrez une erreur sur votre carte, vous pouvez repérer l'endroit avec le bouton Rapport en mode conduite. Vous pouvez alors corriger l'erreur et envoyer la correction une fois votre trajet terminé.

Par exemple, si vous allez chez un ami et que vous remarquez que le nom d'une rue sur votre carte diffère de celui de la pancarte dans la rue. Afin de repérer l'emplacement pour une correction ultérieure, touchez le bouton Rapport et votre PRO enregistre l'emplacement.

---

**Important** : par souci de sécurité, ne saisissez pas les détails complets d'une correction de carte pendant la conduite. Repérez simplement l'emplacement de l'erreur de carte et saisissez les détails complets ultérieurement.

---



Pour afficher le bouton Rapport en mode conduite, procédez comme suit :

1. Touchez **Corrections de carte** dans le menu services.
2. Touchez **Paramètres corrections de carte**.
3. Sélectionnez le type de corrections que vous souhaitez télécharger. Puis touchez **Terminé**.
4. Lisez les instructions à l'écran. Puis touchez **Continuer**.
5. Sélectionnez comment vous souhaitez partager vos corrections de carte. Puis touchez **Suivant**.
6. Sélectionnez **Afficher le bouton Rapport** puis touchez **Terminé**.

Le bouton Rapport s'affiche à gauche en mode conduite.

### Corriger une erreur sur la carte



#### Corriger erreur de carte

---

**Important** : par souci de sécurité, ne saisissez pas les détails complets d'une correction de carte pendant la conduite. Repérez simplement l'emplacement de l'erreur de carte et saisissez les détails complets ultérieurement.

---

Pour corriger une erreur sur une carte, procédez comme suit :

1. Touchez **Corrections de carte** dans le menu services.
2. Touchez **Corriger erreur de carte**.
3. Sélectionnez le type de corrections de carte que vous souhaitez signaler.
4. Sélectionnez comment vous souhaitez indiquer l'emplacement.
5. Sélectionnez l'emplacement puis touchez **Terminé**.
6. Saisissez les détails de la correction. Puis touchez **Terminé**.
7. Touchez **Envoi**.

La correction est enregistrée et les informations envoyées à Map Share.

### Types de corrections de carte

Pour apporter une correction à votre carte, touchez **Corrections de carte** dans le menu services puis **Corriger erreur de carte**. Plusieurs types de corrections de carte sont possibles.



**(Dé)bloquer la rue**

Touchez ce bouton pour bloquer ou débloquer une rue. Vous pouvez bloquer ou débloquer la rue dans un sens ou dans les deux.

Par exemple, pour corriger une rue à proximité de votre position actuelle, procédez comme suit :

1. Touchez **(Dé)bloquer une rue**.
2. Touchez **À proximité** pour sélectionner une rue à proximité de votre position actuelle. Vous pouvez sélectionner une rue par son nom, une rue près de votre Position de domicile ou une rue sur la carte.
3. Sélectionnez la rue ou la section de rue que vous souhaitez corriger en la touchant sur la carte.

La rue sélectionnée est mise en surbrillance et le curseur indique le nom de la rue.

4. Touchez **Terminé**.

Votre appareil affiche la rue et indique si la circulation est bloquée ou non pour chaque sens.



5. Touchez un des boutons directionnels pour bloquer ou débloquer la circulation dans ce sens.
6. Touchez **Terminé**.

La prochaine fois que vous connectez votre appareil à MyTomTom, vos corrections sont partagées avec la communauté TomTom Map Share.



**Inverser la direction du trafic**

Touchez ce bouton pour corriger le sens de la circulation d'une rue à sens unique pour laquelle le sens de la circulation diffère de celui affiché sur votre carte.

**Remarque :** L'inversion de la direction du trafic s'applique uniquement aux rues à sens unique. Si vous sélectionnez une rue à double sens, vous aurez la possibilité de bloquer/débloquer la rue, mais pas d'en modifier le sens.



Touchez ce bouton pour modifier le nom d'une rue sur votre carte.

Par exemple, pour renommer une rue à proximité de votre position actuelle :

1. Touchez **Modifier nom de rue**.
2. Touchez **À proximité**.
3. Sélectionnez la rue ou la section de rue que vous souhaitez corriger en la touchant sur la carte.

La rue sélectionnée est mise en surbrillance et le curseur indique le nom de la rue.

4. Touchez **Terminé**.
5. Tapez le nom de rue exact.
6. Touchez **Terminé**.



Touchez ce bouton pour modifier et signaler les sens de virage incor-  
rects.



Touchez ce bouton pour modifier et signaler les limites de vitesse rou-  
tière.



Touchez ce bouton pour ajouter ou supprimer un rond-point.



Touchez ce bouton pour ajouter un nouveau Point d'intérêt (PI).

Par exemple, pour ajouter un nouveau restaurant à proximité de votre position actuelle :

1. Touchez **Ajouter un PI manquant**.
2. Touchez **Restaurant** dans la liste de catégories de PI.
3. Touchez **À proximité**.
4. Sélectionnez l'emplacement du restaurant manquant.

Vous pouvez sélectionner l'emplacement en entrant l'adresse ou en sélectionnant la position sur la carte. Sélectionnez **À proximité** ou **Près de votre domicile** pour ouvrir la carte sur votre position actuelle ou sur votre Position de domicile.

5. Touchez **Terminé**.
6. Tapez le nom du restaurant puis touchez **OK**.
7. Si vous connaissez le numéro de téléphone du restaurant vous pou-  
vez le taper, puis toucher **OK**.

Si vous ne connaissez pas le numéro, il vous suffit de toucher **OK**  
sans taper de numéro.





#### Modifier PI

Touchez ce bouton pour modifier un PI existant.

Vous pouvez utiliser ce bouton pour apporter les modifications suivantes à un PI :

- Supprimer le PI.
- Renommer le PI.
- Modifier le numéro de téléphone du PI.
- Modifier la catégorie à laquelle appartient le PI.
- Déplacer le PI sur la carte.



#### Commentaire sur un PI

Touchez ce bouton pour saisir un commentaire sur un PI. Utilisez ce bouton si vous ne pouvez pas modifier l'erreur du PI en utilisant le bouton **Modifier PI**.



#### Corriger n° de rue

Touchez ce bouton pour corriger l'emplacement d'un numéro de la rue. Saisissez l'adresse que vous voulez corriger puis indiquez sur la carte l'emplacement correct du numéro de la rue.



#### Rue existante

Touchez ce bouton pour modifier une rue existante. Une fois la rue sélectionnée, vous pouvez choisir l'erreur à signaler. Vous pouvez sélectionner plusieurs types d'erreurs pour une rue.



#### Rue manquante

Touchez ce bouton pour signaler une rue manquante. Vous devez sélectionner les points de début et de fin de la rue manquante.



#### Ville

Touchez ce bouton pour signaler une erreur concernant une ville. Vous pouvez signaler les types d'erreur suivants :

- Il manque la ville
- Nom de ville erroné
- Autre nom de ville
- Autre



#### Entrée/sortie de l'autoroute

Touchez ce bouton pour signaler une erreur sur une entrée ou une sortie d'autoroute.



#### Code postal

Touchez ce bouton pour signaler une erreur de code postal.



#### Autre

Touchez ce bouton pour signaler d'autres types de corrections.

Ces corrections ne seront pas appliquées immédiatement à votre carte. Votre TomTom PRO envoie un rapport spécial à TomTomMap Share.

Vous pouvez signaler des rues manquantes, des erreurs concernant les entrées et sorties d'autoroute et des ronds-points manquants. Si la correction que vous souhaitez signaler ne correspond à aucun de ces types de rapport, entrez une description générale, puis touchez Autre.

## 21. Son et voix

---

### À propos des sons et des voix

Votre TomTom PRO utilise des sons pour les fonctionnalités suivantes:

- Instructions de conduite et autres relatives au parcours
- Informations trafic
- Avertissements que vous paramétrez
- Appels mains libres

Deux types de voix sont disponibles pour votre PRO :

- Voix de synthèse

Voix de synthèses générées par votre PRO. Elles fournissent des instructions sur le parcours et lisent à haute voix les noms des villes et rues, les infos trafic, les bulletins météo, les messages utilisateur et les didacticiels.

- Voix humaines

Elles sont enregistrées par un acteur et fournissent uniquement des instructions de conduite.

### À propos des voix synthétiques

Votre TomTom PRO utilise la technologie de synthèse vocale et des voix synthétiques pour lire les noms de rues sur votre carte afin de vous guider au fil de votre parcours.

La voix synthétique analyse la phrase complète avant de la prononcer, pour s'assurer qu'elle soit aussi proche que possible d'une voix naturelle.

Les voix synthétiques peuvent reconnaître et prononcer des noms de rues et de villes étrangères. La voix synthétique française sait, par exemple, lire des noms de rues anglais.

---

**Important:** les voix synthétiques ne sont pas disponibles dans toutes les langues.

Si vous avez besoin d'une voix synthétique et que votre langue est indisponible, vous devez installer et utiliser la voix synthétique anglaise. Pour en savoir plus sur la disponibilité des voix synthétiques, rendez-vous sur **[tomtom.com/services](https://tomtom.com/services)**.

---

### Sélectionner une voix

Pour sélectionner une voix différente sur votre TomTom PRO, touchez **Voix** dans le menu Paramètres. Puis touchez **Changer de voix** et sélectionnez la voix souhaitée.

### Modifier le volume sonore

Vous pouvez changer le volume de votre TomTom PRO de plusieurs façons.

- En mode conduite.

Touchez le panneau central de la barre d'état puis glissez le sélecteur pour ajuster le volume. La dernière instruction de parcours est lue afin que vous puissiez entendre le nouveau volume.

- Dans le menu Paramètres.

Touchez **Paramètres** dans le menu principal puis **Réglages de volume** et glissez le sélecteur pour ajuster le volume. Touchez **Tester** pour entendre le nouveau volume.

### Commande de volume automatique

Afin de paramétrer votre TomTom PRO pour ajuster automatiquement le volume, procédez comme suit :

1. Touchez **Paramètres** dans le menu principal.
2. Touchez **Réglages de volume**.
3. Sélectionnez **Lier le volume au niveau de bruit** pour ajuster automatiquement le volume dans la voiture selon le bruit du moteur.
4. Touchez **Terminé**.

## 22. Paramètres WORK

---

Dans le menu **WORK** se trouve un menu **Paramètres**.



Utilisez le menu **Paramètres** pour les actions suivantes :

- Synchroniser l'odomètre de votre appareil de navigation TomTom avec celui de votre véhicule (voir **Ajuster l'odomètre** en page 53).
- Afficher l'état de la connexion entre vous et le bureau (voir **État de connexion** en page 56).
- Changer vos paramètres de message.
- Changer le véhicule dans lequel vous utilisez votre PRO.

**Remarque** : si vous utilisez un PRO 7xxx avec un LINK 300/310, vous devez employer cette fonctionnalité avec prudence. En changeant de véhicule, vous effacez tous les messages et instructions, les messages de texte et d'état, les informations contenues dans les rapports, ainsi les heures de présence ou les voyages du carnet de route, etc., de votre appareil de navigation TomTom.

- Si vous utilisez votre PRO avec un LINK 300/310, employez le signal GPS de votre appareil de navigation TomTom ou celui de votre LINK 300/310.

---

**Important** : assurez-vous que la source GPS sélectionnée bénéficie d'une vue dégagée du ciel. C'est nécessaire pour une réception GPS satisfaisante.

---

## 23. Ajuster l'odomètre

---

Si vous utilisez le carnet de route, vous devez synchroniser l'odomètre de votre appareil de navigation PRO TomTom avec celui de votre véhicule.

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Paramétrer l'odomètre**.
5. Touchez les boutons pour paramétrer l'odomètre de la même manière que celui de votre véhicule.



6. Touchez **Terminé** pour enregistrer les modifications.

## 24. Changer de véhicule

*Les informations suivantes s'appliquent lorsque votre TomTom PRO 7xxx est connecté à un TomTom LINK 300/310.*

Si vous changez de véhicule, vous devez connecter votre appareil PRO au LINK 300/310 installé dans le nouveau véhicule.

---

**Important** : la liste des instructions et des messages, toutes les informations contenues dans les rapports et tous les messages sont effacés lors du changement de véhicule.

---

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Paramètres**.



4. Touchez **Changer de véhicule**.



5. Dans la liste des appareils Bluetooth, sélectionnez le nouveau LINK 300/310 auquel vous souhaitez connecter votre appareil PRO.

Saisissez le code d'activation de votre confirmation de contrat WEBFLEET, ainsi que le numéro d'immatriculation et choisissez le type de véhicule applicable (voir **Se connecter à LINK et WEBFLEET** en page 7).

Numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule :

L - FF 100

1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	←

ⓧ ABC #B? àou ⌵ OK

## 25. État de connexion

Pour afficher l'état de connexion de votre PRO, de votre LINK 300/310 et de WEBFLEET, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **WORK**.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **État de connexion**.

Vous affichez ainsi un aperçu de l'état de la connexion :

- Connexion GSM
- Connexion GPRS
- Connexion à TomTom WEBFLEET
- Si Bluetooth est désactivé et comment l'activer.
- Si le LINK 300/310 est déconnecté et comment lancer la reconnexion.
- Si le LINK 300/310 n'a pas été activé et comment l'activer.

**Remarque** : pour l'activer, il vous faut le code d'activation figurant dans la lettre de confirmation du contrat.





## 26. Considérations

---

Cette section contient des considérations importantes sur l'emploi de votre TomTom PRO avec le TomTom LINK 300/310 ou TomTom WEBFLEET.

### Maintenir la connexion au LINK 300/310

*Les éléments suivants s'appliquent si vous utilisez un TomTom PRO 7xxx connecté à un TomTom LINK 300/310.*

Si vous utilisez votre appareil PRO avec un LINK 300/310, ces appareils doivent être connectés pour bénéficier pleinement de la fonctionnalité additionnelle WORKsmart™.

Les messages que vous envoyez au bureau sont transmis uniquement lorsque votre PRO et le LINK 300/310 sont connectés. En l'absence de connexion entre les deux appareils, les messages sont stockés sur votre appareil PRO.

En d'autres termes, cela signifie, par exemple, qu'en cas de modification du Mode carnet de route de **Déplacement personnel** en **Déplacement professionnel** lorsque les deux appareils sont déconnectés, le carnet de route enregistre l'heure de connexion des appareils comme heure de changement de type de déplacement.

### Maintenir la connexion à WEBFLEET

*Les éléments suivants s'appliquent si vous utilisez un TomTom PRO 9xxx connecté à un TomTom WEBFLEET.*

Si vous utilisez votre appareil PRO connecté à WEBFLEET, l'appareil PRO doit maintenir la connexion au service WEBFLEET pour bénéficier pleinement de la fonctionnalité additionnelle WORKsmart™.

Les messages sont envoyés à votre bureau uniquement si votre appareil PRO est connecté à WEBFLEET. En l'absence de connexion, les messages sont enregistrés sur votre appareil PRO.

### Configuration au bureau

La configuration du message d'état et la sélection entre **Mode carnet de route** et **Heures de présence** peuvent être effectuées uniquement au bureau.

## 27. Paramètres

---

### À propos des réglages

Vous pouvez modifier l'apparence et le comportement de votre TomTom PRO. La plupart des paramètres de votre appareil sont accessibles en touchant **Paramètres** dans le menu principal.

#### Couleurs nocturnes / Couleurs diurnes



**Couleurs nocturnes**

Touchez ce bouton pour réduire la luminosité de l'écran et afficher la carte avec des couleurs plus sombres.

Pour la conduite de nuit ou dans un tunnel sombre, il est plus facile et moins distrayant pour le conducteur de voir l'écran si sa luminosité est réduite.



**Couleurs diurnes**

Touchez ce bouton pour augmenter la luminosité de l'écran et afficher la carte avec des couleurs plus lumineuses.

#### Activer/désactiver le guidage vocal



**Désactiver le guidage vocal**

Touchez ce bouton pour désactiver les instructions vocales. Vous n'entendrez plus les instructions vocales relatives à votre parcours, mais vous continuerez à entendre les informations comme les infos trafic et les avertissements.

Le guidage vocal est aussi désactivé si vous touchez **Désactiver les sons** dans le menu Paramètres.

**Remarque :** si vous changez de voix en mode conduite sur votre PRO, les instructions vocales vous seront automatiquement données avec la nouvelle voix.



**Activer le guidage vocal**

Touchez ce bouton pour activer la voix et recevoir les instructions vocales pour votre parcours.

## Réglages de téléphone



Touchez ce bouton pour ouvrir le menu des réglages du téléphone.

Pour en savoir plus sur la connexion de votre téléphone et les appels mains libres, voir **Appels mains libres**.

## Aide



Touchez le bouton **Aidez-moi !** pour accéder aux services d'assistance et autres services spécialisés et pour les contacter par téléphone.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Aidez-moi !**.

## Domicile et favoris



Touchez ce bouton pour gérer vos favoris ou modifier l'adresse de votre domicile en suivant les instructions ci-dessous.

## Gérer les favoris



Touchez ce bouton pour ajouter, renommer ou supprimer des favoris.

Les favoris offrent une méthode pratique de sélection d'un emplacement sans saisie d'adresse. Ce ne sont pas nécessairement vos endroits « favoris », au sens littéral. Il peut simplement s'agir d'une liste d'adresses utiles.

Pour créer un nouveau favori, touchez **Ajouter**. Puis saisissez l'adresse de l'emplacement comme pour la saisie d'adresse lors d'une planification de parcours.



Pour afficher ou modifier un favori existant, touchez l'un des éléments de la liste. Pour afficher plus de favoris sur la carte, touchez le bouton gauche ou droit.



## Changer le domicile



### Changer le domicile

Touchez ce bouton pour définir ou modifier l'adresse de votre Domicile. Vous saisissez l'adresse comme pour planifier un parcours.

Votre domicile vous offre une méthode pratique pour planifier un parcours vers un endroit important.

Pour la plupart des personnes, le domicile correspond à l'adresse du domicile. Pourtant, vous pouvez préférer paramétrer une autre destination habituelle comme emplacement, par exemple votre lieu de travail.

## Créer votre propre menu



### Créer votre propre menu

Touchez ce bouton pour ajouter jusqu'à six boutons à votre propre menu personnalisé.

Si votre menu comporte uniquement un ou deux boutons, ils s'affichent en mode conduite.

Si votre menu comporte trois boutons ou plus, alors un seul bouton s'affiche en mode conduite et vous ouvrez votre menu en le touchant.

## Voix



### Changer de voix

Touchez ce bouton pour changer la voix prononçant les instructions vocales ou autres relatives au parcours.

Une ample palette de voix s'offre à vous. Certaines voix synthétiques peuvent lire les noms de rue et d'autres informations directement sur la carte et certaines voix humaines ont été enregistrées par des acteurs.



### Réglages de voix

Touchez ce bouton pour paramétrer le type d'instructions vocales et autres relatives au parcours que votre TomTom PRO lit à haute voix.

## Réglages de volume



### Préférences de volume

Touchez ce bouton pour régler le volume de votre TomTom PRO. Faites glisser le curseur pour changer le volume.

## Réglages de haut-parleur



### Réglages de haut-parleur

Touchez ce bouton pour sélectionner le haut-parleur ou les connexions de haut-parleur de votre TomTom PRO.

## Réglages de démarrage



**Réglages de  
démarrage**

Touchez ce bouton pour sélectionner les actions survenant au démarrage de votre TomTom PRO.

## Régler horloge



**Régler  
horloge**

Touchez ce bouton pour sélectionner le format de l'heure. Dès que vous disposez d'un point GPS, l'heure est automatiquement réglée. Sans point GPS, vous pouvez choisir de régler l'heure manuellement.

## Modifier le profil du véhicule



**Modifier le  
profil du  
véhicule**

Touchez ce bouton pour modifier le profil de votre véhicule. Un profil de véhicule est un ensemble d'informations sur le véhicule que vous conduisez ou pour lequel vous planifiez un parcours.

---

**Important :** les fonctionnalités spécifiques aux poids lourds sont uniquement prises en charge lors de l'utilisation d'une carte poids lourd.

---

## Gérer les PI



### Gérer les PI

Touchez ce bouton pour gérer vos propres emplacements et catégories de PI.

---

**Conseil** : pour signaler des informations incorrectes ou manquantes sur un Point d'intérêt, utilisez le service Map Share afin de partager vos corrections avec la communauté Map Share.

---

Vous pouvez paramétrer votre PRO pour vous signaler la proximité d'emplacements de PI sélectionnés. De la sorte, vous pouvez, par exemple, paramétrer l'appareil pour vous informer de l'approche d'une station service.

Vous pouvez créer vos propres catégories de PI et leur ajouter vos propres emplacements de PI.

Vous pouvez notamment créer une nouvelle catégorie de PI nommée Amis. Vous pouvez alors ajouter toutes les adresses de vos amis comme PI dans cette nouvelle catégorie. Si vous ajoutez leurs numéros de téléphone, vous pouvez les appeler sur votre téléphone portable en utilisant la fonction mains libres de votre PRO.

Touchez les boutons suivants pour créer et gérer vos propres PI.

- **Ajouter PI** - touchez ce bouton pour ajouter un emplacement à l'une de vos propres catégories de PI.
- **Avertir des PI imminents** - touchez ce bouton pour paramétrer votre PRO afin de vous avertir de la proximité de PI sélectionnés.
- **Supprimer PI** - touchez ce bouton pour supprimer l'une de vos propres catégories de PI.
- **Modifier PI** - touchez ce bouton pour modifier l'un de vos PI.
- **Ajouter catégorie** - touchez ce bouton pour créer une nouvelle catégorie de PI.
- **Supprimer catégorie de PI** - touchez ce bouton pour supprimer l'une de vos propres catégories de PI.

## Afficher PI sur carte



### Afficher PI sur carte

Touchez ce bouton pour sélectionner le type de Point d'intérêt que vous voulez afficher sur la carte.

1. Touchez **Afficher PI sur la carte** dans le menu Paramètres.
2. Sélectionnez les catégories de PI que vous souhaitez afficher sur la carte.  
  
Touchez **Rechercher** et utilisez le clavier pour chercher un nom de catégorie.
3. Sélectionnez si vous voulez que les PI s'affichent sur la carte en mode 2D ou 3D.
4. Touchez **Terminé**.

Les emplacements des Points d'intérêt s'affichent sur la carte sous forme d'icônes.

## Changer carte



### Changer carte

Touchez ce bouton pour sélectionner la carte que vous voulez utiliser pour la navigation et la planification de parcours.

Bien que vous puissiez en enregistrer plusieurs sur l'appareil, vous pouvez uniquement utiliser une carte à la fois pour la planification et la navigation.

Pour passer de la carte actuelle à une autre afin de planifier un parcours dans un autre pays ou une autre région, modifiez simplement ce réglage.

**Remarque :** lors de la première sélection d'une nouvelle carte, vous pouvez devoir vous connecter à votre compte MyTomTom pour activer la carte.

## Réglages de planification



### Réglages de planification

Touchez ce bouton pour paramétrer comment votre TomTom PRO calcule les parcours que vous planifiez.

Paramétrez le type de parcours que vous voulez que votre PRO calcule.

Touchez **IQ Routes** pour indiquer si vous voulez que l'appareil utilise les informations IQ Routes afin d'identifier le meilleur parcours.

Indiquez si vous voulez que votre TomTom PRO planifie à nouveau le parcours actuel s'il en trouve un plus rapide pendant la conduite. Une fonction utile lorsque la circulation ralentit ou accélère plus en avant sur votre parcours.

Indiquez si vous voulez être averti si votre parcours passe par une zone pour laquelle votre carte comporte uniquement des informations limitées.

Paramétrez comment votre PRO doit gérer les péages et traversées en ferry lorsque l'appareil calcule un parcours.

Indiquez si vous souhaitez que l'écran de récapitulatif de parcours se ferme automatiquement une fois le parcours planifié. Si vous sélectionnez **Non**, alors vous devez toucher **Terminé** pour fermer la fenêtre du récapitulatif de parcours à chaque fois que vous planifiez un parcours.

## Paramètres de sécurité



### Paramètres de sécurité

Touchez ce bouton pour sélectionner les fonctions de sécurité que vous voulez utiliser sur votre TomTom PRO.

## Modifier l'icône de voiture



### Modifier l'icône de voiture

Touchez ce bouton pour sélectionner l'icône de voiture qui indique votre position actuelle en mode conduite.

## Réglages 2D/3D



### Réglages 2D/3D

Touchez ce bouton pour paramétrer le mode d'affichage par défaut de la carte. Pour basculer entre les modes 2D et 3D de la carte, touchez la partie centrale de la barre d'état du mode conduite.

Il est parfois plus pratique d'afficher la carte vue du dessus, par exemple lorsque vous circulez sur un réseau routier complexe.

L'affichage en 2D offre une vue de la carte en deux dimensions comme si vous la voyiez de dessus.

L'affichage en 3D offre une vue tridimensionnelle de la carte, comme si vous conduisiez dans le paysage.

Les boutons suivants sont disponibles :

- **En mode 2D : faire pivoter la carte dans la direction du trajet** - touchez ce bouton pour faire pivoter automatiquement la carte avec la direction dans laquelle vous conduisez toujours en haut.
- **Basculer en mode 3D lors d'un parcours** - touchez ce bouton pour basculer automatiquement en mode 3D lorsque vous suivez un parcours.

## Réglages de barre d'état



### Réglages de barre d'état

Touchez ce bouton pour sélectionner les informations que vous souhaitez voir dans la barre d'état.

- **Horizontal** - affiche la barre d'état en bas du mode conduite.
- **Vertical** - affiche la barre d'état à droite du mode conduite.
- **Vitesse maximum**

---

**Important** : la limite de vitesse s'affiche à côté de votre vitesse actuelle qui est indiquée en rouge si vous dépassez la limite.

Les informations relatives aux limites de vitesse ne sont pas nécessairement disponibles pour toutes les routes.

---

- **Heure actuelle**
- **Distance restante** - la distance jusqu'à destination.
- **Marge** - votre PRO affiche l'importance de votre retard ou de votre avance par rapport à votre heure d'arrivée souhaitée, paramétrée lors de la planification de votre parcours.

## Modifier couleurs carte



### Modifier couleurs carte

Touchez ce bouton pour sélectionner les palettes de couleurs pour les couleurs diurnes et nocturnes de la carte.

Touchez **Rechercher** pour chercher une palette de couleurs en saisissant le nom.

Pour télécharger davantage de palettes de couleurs, rendez-vous sur **tomtom.com**.



## Réglages de luminosité



**Réglages de luminosité**

Touchez ce bouton pour régler la luminosité de votre écran. Glissez les sélecteurs pour ajuster le niveau de luminosité.

Pour afficher la carte et les menus avec des couleurs diurnes ou nocturnes, touchez **Couleurs nocturnes** ou **Couleurs diurnes** dans le menu Paramètres.

## Réglages de clavier



**Réglages de clavier**

Touchez ce bouton pour sélectionner les claviers devant être disponibles ainsi que la disposition des touches du clavier latin.

Vous utilisez le clavier pour saisir des noms et adresses, ainsi pour planifier un parcours voire pour chercher le nom d'une ville ou d'un restaurant local.

## Changer de langue



**Changer de langue**

Touchez ce bouton pour modifier la langue utilisée pour tous les boutons et messages que vous voyez sur votre PRO.

Vous disposez d'un grand choix de langues. Quand vous changez de langue, il vous est aussi proposé de changer de voix.

## Définir unités



**Définir unités**

Touchez ce bouton pour définir les unités utilisées sur votre PRO pour les fonctions comme la planification de parcours ou les bulletins météo.

## Utilisation par gaucher / Utilisation par droitier



**Utilisation par gaucher / Utilisation par droitier**

Touchez ce bouton pour faciliter l'utilisation par un droitier ou un gaucher.

Les éléments comme la barre de zoom sont affectés lorsque vous affichez la carte.

## Paramètres d'économie de batterie



**Paramètres d'économie de batterie**

Touchez ce bouton pour paramétrer les fonctions d'économie d'énergie sur votre PRO.

## État et informations



État et informations

Touchez ce bouton pour obtenir des informations techniques sur votre TomTom PRO, comme son numéro de série, la version de l'application et celle de la carte.

Vous pouvez également voir l'état actuel de la réception GPS.

## Paramètres avancés



Paramètres avancés

Touchez ce bouton pour sélectionner les réglages avancés suivants:

- **Afficher les numéros avant les noms de rue** - lorsque ce paramètre est sélectionné, les adresses sont affichées avec le numéro suivi du nom de la rue, par exemple **27, rue St Guillaume**.
- **Afficher les noms de rue** - si ce réglage est sélectionné, les noms de rue s'affichent sur la carte en mode conduite. Il est inutile de sélectionner cette option si votre PRO est paramétré pour lire à haute voix les noms de rue avec une voix de synthèse.
- **Afficher nom de la prochaine rue** - si ce réglage est sélectionné, le nom de la rue suivante sur votre parcours s'affiche en haut du mode conduite.
- **Afficher nom de la rue actuelle sur la carte** - si ce réglage est sélectionné, le nom de la rue où vous vous trouvez s'affiche en bas du mode conduite.
- **Afficher l'aperçu de l'emplacement** - si ce réglage est sélectionné, un aperçu graphique de votre destination s'affiche durant la planification du parcours.
- **Activer le zoom automatique en mode 2D**
- **Activer le zoom automatique en mode 3D**
- **Afficher les images de voie** - si ce réglage est sélectionné, un aperçu graphique de la route à suivre indique la voie à emprunter à l'approche d'un embranchement ou d'une sortie d'autoroute. Cette fonctionnalité n'est pas nécessairement disponible pour toutes les routes.
- **Afficher les conseils**
- **Régler automatiquement l'horloge pour ce fuseau horaire**

## Réinitialiser valeurs par défaut



Touchez ce bouton pour supprimer tous vos réglages personnels et restaurer les réglages par défaut de votre TomTom PRO.

Ce n'est pas une mise à jour logicielle et elle n'affecte pas la version de l'application logicielle installée sur votre PRO.

---

**Important : cette fonction supprime tous vos réglages personnels !**

Si vous souhaitez conserver vos informations et réglages personnels, vous devez **effectuer une sauvegarde complète** de votre PRO **avant de réinitialiser l'appareil**. Vous pouvez ensuite restaurer l'ensemble de vos informations et réglages personnels après la réinitialisation de l'appareil. Il s'agit notamment d'éléments comme vos emplacements de domicile et favoris, votre menu personnel et vos catégories et emplacements de PI.

L'ensemble des messages et des commandes sera supprimé.

Vous devrez également saisir de nouveau votre code d'activation WEB-FLEET pour pouvoir utiliser les fonctionnalités WORKsmart, telles que la messagerie, la gestion des commandes, la durée de travail ou la création de rapports sur le carnet de route. Ces informations NE sont PAS conservées lors des sauvegardes.

---

## 28. Points d'intérêt

### À propos des points d'intérêt

Les Points d'intérêt ou PI sont des lieux utiles sur la carte.

En voici quelques exemples :

- Restaurants
- Hôtels
- Musées
- Parkings
- Stations-service

---

**Conseil** : pour signaler des informations incorrectes ou manquantes sur un Point d'intérêt, utilisez le service Map Share afin de partager vos corrections avec la communauté Map Share.

---

### Créer des PI

---

**Conseil** : vous pouvez télécharger des groupes de PI et partager les vôtres en utilisant MyTomTom.

---

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **Paramètres**.
3. Touchez **Gérer les PI**.
4. En l'absence de catégorie de PI ou si celle que vous voulez utiliser n'existe pas, touchez **Ajouter catégorie** et créez une nouvelle catégorie.












#### Ajouter catégorie

Chaque PI est affecté à une catégorie de PI. En d'autres termes, vous devez avoir créé au moins une catégorie de PI avant de pouvoir créer votre premier PI.

Vous pouvez ajouter des PI uniquement aux catégories que vous avez créées.

Pour en savoir plus sur la création de catégories de PI, lisez **Gérer les PI (Points d'intérêt)**.

5. Touchez **Ajouter PI**.
6. Sélectionnez la catégorie de PI à utiliser pour le nouveau PI.
7. Touchez un bouton pour saisir l'adresse du PI comme pour planifier un parcours.

 <b>Domicile</b>	<p>Touchez ce bouton pour définir votre Domicile comme PI.</p> <p>C'est utile si vous décidez de changer de domicile mais que vous souhaitez d'abord créer un PI avec l'adresse de votre domicile actuel.</p>
 <b>Favori</b>	<p>Touchez ce bouton pour créer un PI à partir d'un favori.</p> <p>Vous pouvez vouloir créer un PI à partir d'un favori car le nombre des favoris est limité. Si vous souhaitez créer plus de favoris, vous devez d'abord en supprimer certains. Pour éviter de perdre un favori, enregistrez-le comme un PI avant de l'effacer en tant que favori.</p>
 <b>Adresse</b>	<p>Touchez ce bouton pour saisir une adresse comme nouveau PI.</p> <p>Pour entrer une adresse, vous avez le choix parmi quatre options.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Centre-ville</b></li> <li>• <b>Rue et numéro de rue</b></li> <li>• <b>Code postal</b></li> <li>• <b>Croisement ou intersection</b></li> </ul>
 <b>Destination récente</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner un emplacement de PI dans une liste de lieux que vous avez récemment utilisés comme destination.</p>
 <b>Recherche Locale</b>	<p>Touchez ce bouton pour utiliser la Recherche locale TomTom avec Google afin de trouver des magasins et des entreprises à proximité de votre position actuelle.</p> <p>Vous pouvez rechercher des magasins et des entreprises à proximité de votre position, de votre destination, d'une autre destination ou dans une ville.</p> <p>Si vous recherchez une piscine près de votre position actuelle, par exemple, entrez 'piscine' et choisissez le meilleur résultat.</p>
 <b>Point d'intérêt</b>	<p>Touchez ce bouton pour ajouter un point d'intérêt (PI) comme PI.</p> <p>Si vous créez par exemple une catégorie de PI pour vos restaurants favoris, utilisez cette option au lieu d'entrer les adresses des restaurants.</p>
 <b>Ma position</b>	<p>Touchez ce bouton pour ajouter votre position actuelle comme PI.</p> <p>Par exemple, si vous vous arrêtez dans un endroit intéressant, touchez ce bouton pour créer un PI à partir de votre position actuelle.</p>
 <b>Point sur la carte</b>	<p>Touchez ce bouton pour créer un PI en utilisant le navigateur de carte.</p> <p>Utilisez le curseur pour sélectionner l'emplacement du PI puis touchez <b>Terminé</b>.</p>
 <b>Latitude Longitude</b>	<p>Touchez ce bouton pour créer un PI en entrant les valeurs de longitude et de latitude.</p>



Touchez ce bouton pour créer un PI en prononçant l'adresse.

**Adresse vocale**

---



**Position du  
dernier arrêt**

Touchez ce bouton pour sélectionner l'emplacement de dernière connexion de votre PRO.

---

Le PI est créé et enregistré dans la catégorie sélectionnée.

## Utilisation des PI pour planifier un parcours

Lorsque vous planifiez un parcours, vous pouvez utiliser un PI comme destination.

L'exemple suivant indique comment planifier un parcours à destination d'un parking dans une ville :

1. Touchez **Aller à...** dans le Menu principal.
2. Touchez **Point d'intérêt**.
3. Touchez **PI dans la ville**.

---

**Conseil** : le dernier PI affiché sur votre PRO s'affiche également dans le menu.

---

4. Saisissez le nom de la ville ou de l'agglomération et sélectionnez-la lorsqu'elle s'affiche dans la liste.
5. Touchez le bouton fléché pour développer la liste des catégories de PI.

---

**Conseil** : si vous savez déjà le nom du PI que vous voulez utiliser, vous pouvez toucher **Rechercher un PI** afin de saisir son nom et de sélectionner l'emplacement.

---

6. Faites défiler la liste et touchez **Parking**.

Le parking le plus proche de votre destination s'affiche en haut de la liste.

Le tableau suivant explique les distances affichées à côté de chaque PI. La méthode de mesure de la distance varie selon votre méthode de recherche originale du PI :

- PI à proximité - distance depuis votre position actuelle
- PI dans la ville - distance depuis le centre-ville
- PI près du domicile - distance depuis votre domicile
- PI sur le parcours - distance depuis votre position actuelle
- PI à destination - distance depuis votre destination

7. Touchez le nom du parking que vous voulez utiliser puis **Terminé** une fois le parcours calculé.

Votre TomTom PRO commence à vous guider jusqu'au parking.

---

**Conseil** : vous pouvez aussi utiliser la Recherche locale pour trouver des endroits pratiques. Pour en savoir plus sur la Recherche locale et les autres services LIVE, visitez [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

---

## Afficher PI sur carte



**Afficher PI sur carte**

Touchez ce bouton pour sélectionner le type de Point d'intérêt que vous voulez afficher sur la carte.

1. Touchez **Afficher PI sur la carte** dans le menu Paramètres.
2. Sélectionnez les catégories de PI que vous souhaitez afficher sur la carte.

Touchez **Rechercher** et utilisez le clavier pour chercher un nom de catégorie.

3. Sélectionnez si vous voulez que les PI s'affichent sur la carte en mode 2D ou 3D.
4. Touchez **Terminé**.

Les emplacements des Points d'intérêt s'affichent sur la carte sous forme d'icônes.

## Appeler un PI

De nombreux PI sur votre TomTom PRO incluent des numéros de téléphone. Donc, vous pouvez utiliser votre PRO pour appeler un PI et planifier un parcours pour vous y rendre.

Par exemple, vous pouvez chercher un restaurant servant une cuisine d'Asie du Sud-est, l'appeler pour réserver une table et planifier un parcours pour vous rendre au restaurant. Le tout, grâce à votre PRO.

1. Touchez le bouton de téléphone en mode conduite.

Si le bouton est invisible en mode conduite, touchez **Créer votre propre menu** dans le menu Paramètres et sélectionnez **Appeler...** pour afficher le bouton en mode conduite..

2. Touchez **Point d'intérêt**.
3. Sélectionnez votre méthode de recherche des PI.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher un PI sur votre parcours, touchez **PI en chemin**.

4. Touchez le type de PI que vous souhaitez appeler.

Par exemple, si vous voulez appeler un cinéma pour réserver un billet, touchez **Cinéma** puis sélectionnez le nom du cinéma pour l'appeler. Puis touchez **Appeler** ou **Numéroter** pour passer l'appel.

Votre PRO utilise votre téléphone portable pour appeler le PI.

## Définir des avertissements pour les PI

Vous pouvez paramétrer la lecture d'un son ou l'affichage d'un message d'avertissement à l'approche d'un type de PI sélectionné, comme les stations service.

L'exemple suivant vous explique comment paramétrer la lecture d'un son d'avertissement dès que vous vous trouvez à 250 m d'une station service.

1. Touchez **Gérer les PI** dans le menu Paramètres.
2. Touchez **Avertir des PI imminents**.

3. Faites défiler la liste et touchez **Station service**.

---

**Conseil** : pour éliminer un avertissement, touchez le nom de catégorie puis touchez **Oui**. Les catégories de PI paramétrées avec un avertissement affichent un symbole de son à côté de leur nom.

---

4. Paramétrez une distance de 250 m et touchez **OK**.

5. Sélectionnez **Effet sonore** puis touchez **Suivant**.

6. Sélectionnez le son d'avertissement du PI puis touchez **Suivant**.

7. Si vous voulez entendre l'avertissement uniquement si le PI est directement sur un parcours planifié, sélectionnez **PI sur le parcours seulement**. Puis touchez Terminé.

L'avertissement est paramétré pour la catégorie de PI sélectionnée. Vous entendrez un son d'avertissement dès que vous serez à 250 m d'une station service sur votre parcours.

## Gérer les PI



### Gérer les PI

Touchez ce bouton pour gérer vos emplacements et vos catégories de PI.

---

**Conseil** : pour signaler des informations incorrectes ou manquantes sur un Point d'intérêt, utilisez le service Map Share afin de partager vos corrections avec la communauté Map Share.

---

Vous pouvez paramétrer votre PRO pour vous signaler la proximité d'emplacements de PI sélectionnés. De la sorte, vous pouvez, par exemple, paramétrer l'appareil pour vous informer de l'approche d'une station service.

Vous pouvez créer vos propres catégories de PI et leur ajouter vos propres emplacements de PI.

Ainsi, vous pouvez notamment créer une nouvelle catégorie de PI nommée Amis. Vous pouvez alors ajouter toutes les adresses de vos amis comme PI dans cette nouvelle catégorie. Si vous ajoutez leurs numéros de téléphone, vous pouvez les appeler sur votre téléphone portable en utilisant la fonction mains libres de votre PRO.

Touchez les boutons suivants pour créer et gérer vos propres PI.

- **Ajouter PI** - touchez ce bouton pour ajouter un emplacement à l'une de vos propres catégories de PI.
- **Avertir des PI imminents** - touchez ce bouton pour paramétrer votre PRO afin de vous avertir de la proximité de PI sélectionnés.
- **Supprimer PI** - touchez ce bouton pour supprimer l'une de vos propres catégories de PI.
- **Modifier PI** - touchez ce bouton pour modifier l'un de vos PI.
- **Ajouter catégorie** - touchez ce bouton pour créer une nouvelle catégorie de PI.
- **Supprimer catégorie de PI** - touchez ce bouton pour supprimer l'une de vos propres catégories de PI.



## 29. Aide

### A propos de la demande d'aide

Touchez **Aidez-moi!** dans le menu principal pour rejoindre des services d'assistance et autres services spécialisés voire pour les contacter par téléphone.

Par exemple, si vous êtes impliqué dans un accident de voiture, vous pouvez utiliser le menu Aidez-moi ! pour appeler l'hôpital le plus proche et indiquer votre position exacte.

---

**Conseil** : si vous ne voyez pas le bouton Aidez-moi! dans le menu principal, touchez **Paramètres** puis **Paramètres de sécurité**. Décochez la case pour **Afficher uniquement les options de menu essentielles pendant la conduite**.

---

### Utiliser le menu d'Aide pour appeler un service local

**Remarque** : les appels mains libres ne sont pas pris en charge sur tous les appareils.

Pour utiliser Aidez-moi ! afin de localiser un service d'assistance, de l'appeler par téléphone et de le rejoindre depuis votre position actuelle, procédez comme suit :

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **Aidez-moi!**.
3. Touchez **Appeler l'assistance**.
4. Sélectionnez le type de service dont vous avez besoin, par exemple, Hôpital le plus proche.
5. Sélectionnez un centre dans la liste : le plus proche figure en haut de la liste.

Votre PRO indique votre position sur la carte avec une description de l'emplacement. Cette fonctionnalité vous aide à préciser l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous effectuez l'appel.

Si un téléphone est connecté à votre PRO, votre PRO compose automatiquement le numéro de téléphone. Dans le cas contraire, le numéro de téléphone à composer s'affiche.

6. Pour aller jusqu'au centre d'assistance en voiture, touchez **Aller à cible**. Si vous êtes à pied, touchez **Marcher jusqu'à là**.

Votre PRO commence à vous indiquer le chemin vers votre destination.

### Options du menu Aidez-moi !

**Remarque** : Dans certains pays, il se peut que les données ne soient pas disponibles pour tous les services.



**Appeler l'assistance**

Touchez ce bouton pour trouver les coordonnées et l'emplacement d'un service d'assistance.



**Aller à l'assistance**

Touchez ce bouton pour établir votre itinéraire en voiture jusqu'au service d'assistance.



**Marcher jusqu'à l'aide**

Touchez ce bouton pour établir votre itinéraire à pied jusqu'au service d'assistance.



**Où suis-je ?**

Touchez ce bouton pour visualiser votre position actuelle sur la carte. Vous pouvez ensuite toucher le bouton **Appeler l'assistance** et sélectionner le type de service que vous souhaitez contacter, puis indiquer votre position exacte.



**Sécurité et autres guides**

Touchez ce bouton pour consulter une sélection de guides, notamment un manuel de premiers secours.



**Guides d'utilisation**

Touchez ce bouton pour consulter une sélection de guides relatifs à votre appareil de navigation.

---

## 30. À propos des appels mains libres

---

Si vous possédez un téléphone portable équipé de la technologie Bluetooth®, vous pouvez utiliser votre TomTom PRO pour passer des appels et pour envoyer et recevoir des messages.

---

**Important** : tous les téléphones ne sont pas compatibles et certains ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour plus d'informations, rendez-vous sur **[tomtom.com/phones/compatibility](http://tomtom.com/phones/compatibility)**.

---

### Connexion à votre téléphone

Vous devez d'abord établir une connexion entre votre téléphone portable et votre TomTom PRO.

Touchez **Paramètres de téléphone** dans le menu Paramètres, puis touchez **Gérer les téléphones** et sélectionnez votre téléphone quand il apparaît sur la liste.

Il vous suffit d'effectuer cette procédure une seule fois, ensuite votre TomTom PRO mémorisera votre téléphone.

---

#### Conseil:

- Assurez-vous que vous avez activé Bluetooth® sur votre téléphone.
- Assurez-vous que votre téléphone est réglé en tant que 'repérable' ou 'visible par tous'.
- Il se peut que vous deviez entrer le mot de passe '0000' dans votre téléphone pour pouvoir vous connecter à votre TomTom PRO.
- Enregistrez votre TomTom PRO en tant qu'appareil de confiance sur votre téléphone. Sinon, vous devez saisir '0000' à chaque utilisation du téléphone.

Pour en savoir plus sur les paramètres Bluetooth®, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone portable.

---

### Passer un appel

Quand vous avez établi une connexion entre votre TomTom PRO et votre téléphone portable, vous pouvez utiliser votre PRO pour effectuer des appels mains libres avec votre téléphone portable.

Pour passer un appel avec votre téléphone, touchez le bouton téléphone en mode conduite. Puis touchez l'un des boutons suivants :

- Touchez **Domicile** pour appeler votre position de domicile.

Si vous n'avez pas entré de numéro pour votre adresse de Domicile, ce bouton n'est pas disponible.

- Touchez **Numéro** pour saisir le numéro à appeler.

- Touchez **Point d'intérêt** pour choisir un point d'intérêt (PI) à appeler.

Si votre PRO connaît le numéro de téléphone d'un PI, il l'affiche à côté du PI.

- Touchez **Entrée du répertoire** pour sélectionner un contact de votre répertoire.

**Remarque :** votre répertoire est automatiquement copié dans votre PRO lors de la première connexion avec votre téléphone portable.

Certains téléphones ne peuvent pas transférer votre répertoire téléphonique sur votre PRO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [tomtom.com/phones/compatibility](http://tomtom.com/phones/compatibility).

- Touchez **Numéro récent** pour effectuer une sélection dans une liste de personnes ou de numéros que vous avez récemment appelés à partir de votre PRO.
- Touchez **Interlocuteur récent** pour effectuer une sélection dans une liste de personnes ou de numéros qui vous ont récemment appelés.

Seuls les appels reçus sur votre PRO sont enregistrés dans cette liste.

## Récevoir un appel

Lorsqu'une personne vous appelle, son nom et son numéro de téléphone s'affichent. Touchez l'écran pour accepter ou refuser l'appel.

## Réponse automatique

Vous pouvez paramétrer votre TomTom PRO pour qu'il réponde automatiquement aux appels téléphoniques entrants.

Pour définir une réponse automatique, touchez **Paramètres de téléphone** dans le menu Paramètres puis **Réponse automatique**.

Sélectionnez la durée que doit respecter votre PRO avant de répondre automatiquement à vos appels, puis touchez **Terminé**.

## Connecter davantage de téléphones à votre TomTom PRO

Vous pouvez établir une liaison avec 5 téléphones portables au maximum.



Pour ajouter d'autres téléphones, procédez comme suit.

1. Touchez **Paramètres de téléphone** dans le menu principal.
2. Touchez **Gérer les téléphones**
3. Touchez **Rechercher un autre téléphone...** et suivez les instructions.

Pour passer d'un téléphone à un autre, touchez **Gérer les téléphones** Puis, touchez le bouton du téléphone auquel vous souhaitez vous connecter.

## Menu de téléphone portable

Lorsque vous ouvrez le menu Téléphone portable, les boutons suivants s'affichent :

 <b>Gérer les téléphones</b>	<p>Touchez ce bouton pour gérer les téléphones portables qui seront connectés à votre PRO.</p> <p>Vous pouvez créer le profil de cinq téléphones portables différents au maximum.</p>
 <b>Mode Avion</b>	<p>Touchez ce bouton pour placer votre TomTom PRO en mode avion.</p>



**Paramètres de  
réponse  
automatique**

Touchez ce bouton pour modifier les paramètres de réponse automatique.



**Changer numéro  
privé**

Touchez ce bouton pour changer le numéro de téléphone de votre domicile.



**Désactiver  
Bluetooth**

Touchez ce bouton pour désactiver la fonctionnalité Bluetooth sur votre TomTom PRO.



**Supprimer**

---

Touchez ce bouton pour sélectionner les informations que vous voulez supprimer. Vous pouvez effacer la liste des appelants récents et celle des numéros récemment composés.

## 31. Favoris

---

### À propos des favoris

Les favoris offrent une méthode pratique de sélection d'un emplacement sans saisie d'adresse. Ce ne sont pas nécessairement vos endroits « favoris », au sens littéral. Il peut simplement s'agir d'une liste d'adresses utiles.

### Créer un favori

Pour créer un favori, procédez comme suit :

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **Paramètres** pour ouvrir le menu Paramètres.
3. Touchez **Domicile et favoris**.
4. Touchez **Gérer les favoris**.
5. Touchez **Ajouter**.
6. Sélectionnez le type de favori en touchant l'un des boutons suivants :



**Domicile**

Vous pouvez entrer votre adresse de Domicile dans vos Favoris.



**Favori**

Vous ne pouvez pas créer de favori à partir d'un autre favori. Cette option n'est jamais disponible dans ce menu.

Pour renommer un favori, touchez **Gérer les favoris** dans le menu Paramètres.



**Adresse**

Vous pouvez saisir une adresse comme favori.



**Destination  
récente**

Créez un nouveau favori en sélectionnant un endroit dans la liste de vos destinations récentes.

---

 <b>Recherche Locale</b>	<p>Touchez ce bouton pour utiliser la Recherche Locale TomTom avec Google, qui vous permet de rechercher la position précise de magasins ou d'entreprises, par exemple, et de l'enregistrer dans vos favoris.</p> <p>Si vous recherchez une piscine près de votre position actuelle, par exemple, entrez 'piscine' et choisissez le meilleur résultat.</p>
 <b>Point d'intérêt</b>	<p>Si vous visitez un PI que vous appréciez particulièrement, comme un restaurant, vous pouvez l'ajouter à vos favoris.</p>
 <b>Ma position</b>	<p>Touchez ce bouton pour ajouter votre position actuelle aux favoris.</p> <p>Par exemple, si vous vous arrêtez dans un endroit intéressant, vous pouvez toucher ce bouton pour créer un favori pendant que vous y êtes.</p>
 <b>Point sur la carte</b>	<p>Touchez ce bouton pour créer un favori en utilisant le navigateur de carte.</p> <p>Sélectionnez l'emplacement de votre favori à l'aide du curseur, puis touchez <b>Terminé</b>.</p>
 <b>Latitude Longitude</b>	<p>Touchez ce bouton pour créer un favori en entrant les valeurs de longitude et de latitude.</p>
 <b>Adresse vocale</b>	<p>Touchez ce bouton pour créer un favori en prononçant l'adresse.</p>
 <b>Position du dernier arrêt</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner votre dernière position enregistrée comme destination.</p>

7. Votre PRO suggère un nom pour votre nouveau favori. Pour entrer un nouveau nom, il est inutile de supprimer le nom suggéré. Il vous suffit de commencer votre saisie.

**Conseil** : il est préférable d'attribuer à votre favori un nom simple à retenir.

8. Touchez **OK**.

Votre nouveau favori s'affiche dans la liste.

Après l'ajout de deux favoris ou plus, il vous est demandé si vous vous rendez souvent aux mêmes endroits. Si vous touchez **OUI**, vous pouvez saisir ces destinations sous la forme de favoris. À chaque allumage de votre appareil, vous pouvez immédiatement sélectionner ces emplacements comme destination. Pour modifier ces destinations ou en sélectionner une autre, touchez **Paramètres de démarrage** dans le menu Paramètres puis sélectionnez **Demander une destination**.

## Utiliser un favori

Vous pouvez utiliser un favori pour vous rendre quelque part sans devoir saisir d'adresse. Pour aller vers un favori, procédez comme suit :

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **Aller à...**
3. Touchez **Favori**.
4. Sélectionnez un favori dans la liste.

Vous voyez vos favoris sur la carte. Vous pouvez toucher **Parking à proximité** pour afficher une liste de PI de parkings proches de votre favori. Vous pouvez aussi appeler votre favori ou afficher davantage d'informations à son sujet.

5. Touchez Sélectionner pour décider de vous rendre à ce favori.

---

**Conseil:** utilisez les flèches gauche et droite pour choisir un autre favori dans votre liste.

---

Votre PRO vous calcule le parcours.

6. Une fois que votre parcours est calculé, touchez **Terminé**.

Votre PRO commence immédiatement à vous guider vers votre destination avec des instructions vocales et des instructions visuelles à l'écran.

### Modifier le nom d'un favori

Pour modifier le nom d'un favori, procédez comme suit :

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **Paramètres** pour ouvrir le menu Paramètres.
3. Touchez **Gérer les favoris**.
4. Touchez le favori que vous souhaitez renommer.

---

**Conseil:** utilisez les flèches gauche et droite pour choisir un autre favori dans votre liste.

---

5. Saisissez le nouveau nom puis touchez **OK**.
6. Touchez **Terminé**.

### Supprimer un favori

Pour supprimer un favori, procédez comme suit :

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal.
2. Touchez **Paramètres** pour ouvrir le menu Paramètres.
3. Touchez **Gérer les favoris**.
4. Touchez le favori que vous souhaitez supprimer.

---

**Conseil:** utilisez les flèches gauche et droite pour choisir un autre favori dans votre liste.

---

5. Touchez **Oui** pour confirmer la suppression.
6. Touchez **Terminé**.



## 32. LIVE Services

### À propos des services LIVE

Toute une gamme de services LIVE est disponible pour votre TomTom PRO. Ces services nécessitent un abonnement et incluent actuellement les éléments suivants :

- HD Traffic
- Radars
- Météo
- Recherche Locale
- QuickGPSfix™ (appareils TomTom PRO9xxx uniquement)

### Disponibilité régionale

**Remarque :** Les Services LIVE sont disponibles uniquement dans certains pays. Pour bénéficier des services LIVE, vous devez vous abonner à WEBFLEET. Pour plus d'informations sur les services disponibles dans votre pays, rendez-vous sur **[business.tomtom.com/liveservices](http://business.tomtom.com/liveservices)**.

### Avertissement de sécurité

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils TomTom PRO 9xxx.

Votre appareil de navigation TomTom contient un module GSM/GPRS susceptible d'interférer avec des appareils électriques comme les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et les instruments d'aviation.

Les interférences avec ces appareils peuvent mettre en danger la santé ou la vie d'autrui.

N'utilisez pas votre appareil de navigation à proximité d'unités électriques non protégées, ni dans des zones où l'utilisation des téléphones portables est interdite comme les hôpitaux et les avions.

### À propos TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic est un service exclusif de TomTom fournissant des infos trafic en temps réel.



Associé à IQ Routes, HD Traffic vous permet de planifier le parcours optimum jusqu'à votre destination en prenant en compte les dernières informations trafic locales.

Votre TomTom PRO reçoit régulièrement des informations sur les changements des conditions de circulation. En cas d'embouteillages ou autres incidents sur votre parcours actuel, votre PRO vous propose de planifier à nouveau votre parcours et d'éviter tout retard.

## À propos de la Recherche Locale avec Google



Avec la Recherche Locale, vous pouvez consulter les listes de Google pour trouver des magasins ou des entreprises, puis planifier un parcours pour vous rendre à la destination de votre choix.

### Utiliser la Recherche Locale

Pour trouver une destination à l'aide de la fonction de Recherche Locale et planifier un parcours vers cet endroit, procédez comme suit. Dans cet exemple, vous allez rechercher un supermarché à proximité de votre position actuelle.

1. Touchez l'écran pour afficher le menu principal, puis touchez **Aller à**.
2. Touchez le bouton **Recherche Locale**.
3. Touchez **Rechercher à proximité**.
4. Tapez 'supermarché', puis touchez **OK**.

Les emplacements correspondants à votre recherche s'affichent dans une liste avec leur distance depuis votre position actuelle plus une notation Google par étoiles.

5. Touchez un des endroits de la liste.

L'endroit s'affiche sur la carte

Touchez **Afficher les infos** pour en savoir plus sur cet endroit.

6. Touchez **Sélectionner**.

Choisissez si vous voulez vous rendre à cet endroit, l'afficher sur une carte, voyager en y passant ou l'ajouter en tant que favori.

## A propos des radars



Le service Radars vous avertit des emplacements des radars suivants sur la route :

- Emplacements des radars
- Emplacements des points noirs en termes d'accidents
- Emplacements des radars mobiles
- Emplacements des radars enregistrant les vitesses moyennes
- Emplacements des radars de péage
- Emplacements des radars de franchissement de feu rouge.

## Autres services

Les services suivants sont également disponibles sur votre TomTom PRO :



### Météo

Le service Météo vous fournit des bulletins météo à cinq jours pour n'importe quel endroit sur votre carte.



### QuickGPSfix™

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils TomTom PRO9xxx.



QuickGPSfix fournit des informations sur les positions des satellites GPS qui permettent à votre TomTom PRO de déterminer plus rapidement votre position.

## 33. Informations trafic

---

### Présentation des infos trafic

Vous pouvez obtenir des infos trafic de deux manières :

- TomTom HD Traffic
- TMC (Traffic Message Channel)

Avec les infos trafic, votre TomTom PRO ajuste automatiquement votre parcours pour minimiser tout délai.

### À propos TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic est un service exclusif de TomTom fournissant des infos trafic en temps réel.



Associé à IQ Routes, HD Traffic vous permet de planifier le parcours optimum jusqu'à votre destination en prenant en compte les dernières informations trafic locales.

Votre TomTom PRO reçoit régulièrement des informations sur les changements des conditions de circulation. En cas d'embouteillages ou autres incidents sur votre parcours actuel, votre PRO vous propose de planifier à nouveau votre parcours et d'éviter tout retard.

### Avertissement de sécurité

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils TomTom PRO 9xxx.

Certains appareils de navigation TomTom contiennent un module GSM/GPRS susceptible d'interférer avec les appareils électriques comme les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et les instruments d'aviation.

Les interférences avec ces appareils peuvent mettre en danger votre santé ou votre vie et celles des autres.

Si votre appareil est équipé d'un module GSM/GPRS, ne l'utilisez pas à proximité d'unités électriques non protégées, ni dans des zones où l'utilisation des téléphones portables est interdite comme les hôpitaux et les avions.

### À propos du RDS-TMC

Le Traffic Message Channel (TMC), également nommé RDS-TMC, transmet des infos trafic sous forme de signal radio et est gratuit dans de nombreux pays.

TMC n'est pas un service TomTom, mais il est disponible en utilisant un récepteur TomTom RDS-TMC.

**Remarque :** TomTom décline toute responsabilité concernant la disponibilité et la qualité des infos trafic fournies par le Traffic Message Channel.

Le Traffic Message Channel (TMC) n'est pas disponible dans tous les pays. Pour vérifier la disponibilité des services TMC dans votre pays, visitez [tomtom.com/traffic](http://tomtom.com/traffic).

## Utilisation des infos trafic

La barre Trafic latérale s'affiche sur le côté droit en Mode Conduite. La barre latérale vous informe des délais dus au trafic pendant votre conduite avec des points brillants indiquant l'emplacement de chaque incident de circulation sur votre parcours.



Le haut de la barre Trafic latérale représente votre destination et affiche le retard total dû aux embouteillages et autres incidents sur votre parcours.

La partie centrale de la barre latérale Trafic affiche les incidents de circulation un par un dans leur ordre d'occurrence sur votre parcours.

Le bas de la barre Trafic latérale représente votre position actuelle et indique la distance qui vous sépare du prochain incident sur votre parcours.

Pour optimiser la lisibilité de la barre Trafic latérale, certains incidents peuvent ne pas être affichés. Ces incidents, toujours de faible importance, provoquent uniquement de légers retards.

La couleur des pointeurs, comme illustrée ci-dessous, vous indique instantanément le type d'incident :



Situation inconnue ou indéterminée.



Ralentissement.



Formation de bouchon.



Circulation stationnaire ou route barrée.

### Choisir le parcours le plus rapide

Votre PRO recherche régulièrement un parcours plus rapide jusqu'à votre destination. Si la circulation évolue et un parcours plus rapide est identifié, votre PRO vous propose de planifier à nouveau le parcours afin d'emprunter l'itinéraire le plus rapide.

Vous pouvez aussi paramétrer votre PRO pour planifier à nouveau automatiquement votre voyage dès qu'un parcours plus rapide est identifié. Pour appliquer ce paramètre, touchez **Paramètres de trafic** dans le menu Trafic.

Pour identifier manuellement et replanifier le parcours le plus rapide jusqu'à votre destination, procédez comme suit :

1. Touchez la barre Trafic latérale.

**Conseil** : si le fait de toucher la barre latérale ouvre le menu principal et non le menu Trafic, essayez de la toucher avec un doigt posé sur le bord de l'écran.

2. Touchez **Minimiser les retards**.

Votre PRO recherche le parcours le plus rapide jusqu'à votre destination.

Le nouveau parcours peut inclure des retards dus à la circulation. Vous pouvez replanifier le parcours pour éviter tous les retards dus à la circulation. Toutefois, un parcours évitant tous ces retards peut prendre plus de temps que le parcours le plus rapide.

3. Touchez **Terminé**.

## Régler la fréquence radio pour les informations RDS-TMC

**Remarque** : tous les appareils ne permettent pas nécessairement le réglage de la fréquence radio.

Si vous connaissez la fréquence d'une station de radio particulière que vous souhaitez utiliser pour les infos trafic RDS-TMC, procédez comme suit pour régler la fréquence manuellement. Pour activer cette fonction, vous devez d'abord activer le réglage manuel.

1. Touchez la barre Trafic en mode conduite puis **Paramètres de trafic**.
2. Sélectionnez **Régler manuellement en entrant une fréquence**, puis touchez **Terminé**.

Saisissez maintenant la fréquence de la station de radio.

3. Touchez la barre trafic latérale en mode conduite.
4. Touchez **Régler manuellement**.



5. Entrez la fréquence de la station de radio.
6. Touchez **Terminé**.

Votre appareil de navigation TomTom cherche votre station de radio. S'il ne trouve pas de station de radio sur la fréquence que vous avez définie, il continue automatiquement à chercher la prochaine station disponible.

## Minimiser les retards

Vous pouvez utiliser TomTom HD Traffic pour minimiser l'impact sur votre parcours des retards dus à la circulation. Pour minimiser automatiquement les retards, procédez comme suit :

1. Touchez **Services** dans le menu principal.
2. Touchez **Trafic**.
3. Touchez **Paramètres de trafic**.
4. Choisissez entre emprunter automatiquement le parcours le plus rapide, vous demander votre avis ou ne jamais changer de parcours.
5. Touchez **Suivant** puis **Terminé**.

Pour minimiser manuellement les retards dus au trafic à tout moment, procédez comme suit :

1. Touchez la barre Trafic en mode conduite.
2. Touchez **Minimiser les retards**.

Votre PRO planifie le parcours le plus rapide jusqu'à votre destination. Le nouveau parcours peut inclure des retards et demeurer identique au parcours initial.

Vous pouvez replanifier le parcours pour éviter tous les retards mais ce parcours n'est probablement pas le plus rapide possible.

3. Touchez **Terminé**.

## Faciliter les trajets aller-retour au travail

Les boutons **Du domicile au bureau** ou **Du bureau au domicile** du menu Trafic vous permettent de vérifier le parcours vers et depuis votre travail en un seul effleurement de bouton.

Lorsque vous utilisez un de ces boutons, votre appareil planifie un parcours entre les emplacements de votre domicile et de votre bureau et recherche les retards potentiels.

Lors de la première utilisation du bouton **Du bureau au domicile**, vous devez définir les emplacements de votre domicile et de votre bureau.



1. Touchez la barre latérale Trafic pour ouvrir le menu Trafic.
2. Touchez **Afficher le trafic domicile-bureau**.
3. Définissez l'emplacement de votre domicile et de votre bureau.

Si vous avez déjà défini ces emplacements et que vous souhaitez les modifier, touchez **Modifier domicile-bureau**.

Vous pouvez désormais utiliser les boutons **Du domicile au bureau** et **Du bureau au domicile**.

**Remarque :** l'emplacement de domicile que vous définissez ici n'est pas le même que la position de domicile que vous pouvez définir dans le menu **Paramètres**. En outre, les emplacements que vous utilisez ici peuvent ne pas être les emplacements réels de votre domicile et de votre bureau. Si vous suivez régulièrement un autre parcours, vous pouvez définir Bureau/Domicile en fonction de ces emplacements.



Par exemple, pour vérifier les retards sur le parcours vers votre domicile avant de quitter votre bureau, procédez comme suit :

1. Touchez la barre latérale Trafic pour ouvrir le menu Trafic.
2. Touchez **Afficher le trafic domicile-bureau**.
3. Touchez **Du bureau au domicile**.

Le mode de conduite s'affiche, ainsi qu'un message vous indiquant les incidents de circulation sur ce parcours. La barre latérale Trafic vous indique également les éventuels retards.

## Pour en savoir plus sur un incident

Pour vérifier les retards sur votre parcours, touchez **Afficher trafic sur parcours** dans le menu Trafic. Votre appareil de navigation affiche un résumé des retards liés à la circulation sur votre parcours.

Le total inclut les retards dus aux incidents de circulation et ceux découlant de la densité du trafic, à partir des informations fournies par IQ Routes.

Touchez **Minimiser les retards** pour vérifier si vous pouvez limiter ces derniers.



**Remarque :** vous pouvez également accéder à l'écran **Afficher trafic sur parcours** en touchant la zone trafic de l'onglet de récapitulatif du parcours LIVE.

Touchez les boutons fléchés gauche et droite pour passer d'un incident à l'autre, en affichant les informations sur chacun. Il s'agit notamment du type d'incident, par exemple des travaux routiers, et de la durée du retard occasionné par cet incident.



Vous pouvez également accéder aux détails des incidents individuels en touchant **Afficher la carte** dans le menu principal puis l'icône de l'incident de circulation.

Affiché sur la carte, un incident de circulation est précédé d'une icône. En cas de bouchon, le sens de l'incident est indiqué de l'icône vers l'autre extrémité.

## Vérifier les incidents de circulation dans votre région

Recevez un résumé de la situation du trafic dans votre région à l'aide de la carte. Pour trouver les incidents locaux et leurs détails, procédez comme suit :

1. Touchez la barre latérale Trafic pour ouvrir le menu Trafic.
2. Touchez **Afficher la carte**.  
L'aperçu de carte s'affiche à l'écran.
3. Si la carte n'indique pas votre position, touchez le marqueur pour la centrer sur votre position actuelle.

La carte affiche les incidents de circulation dans la région.



4. Touchez n'importe quel incident de circulation pour obtenir davantage d'informations.

Un écran s'affiche avec des informations détaillées sur l'incident choisi. Pour afficher des informations sur des incidents alentour, utilisez les flèches gauche et droite en bas de cet écran.

## Modifier les paramètres HD Traffic

Utilisez le bouton **Paramètres de trafic** pour choisir le mode de fonctionnement de HD Traffic sur votre appareil.

1. Touchez la barre latérale Trafic pour ouvrir le menu Trafic.
2. Touchez **Paramètres de trafic**.



### Réglages de trafic

3. Pour entendre un bip sonore dès qu'un incident de circulation survient sur votre parcours, sélectionnez **Signaler toute modification du trafic sur le parcours**, puis touchez **Terminé**.
4. Si un parcours plus rapide est identifié pendant que vous roulez, Trafic peut planifier à nouveau votre trajet pour emprunter ce parcours plus rapide. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis touchez **Terminé**.
  - **Toujours basculer sur ce parcours**
  - **Me demander si je veux changer**
  - **Ne jamais modifier mon parcours**

## Incidents de la circulation

Les incidents de circulation et les avertissements s'affichent sur la carte en mode conduite et dans la barre latérale Trafic.

Il existe deux types de signe d'incident et d'avertissement :

- Les symboles affichés dans un carré rouge indiquent les incidents de circulation. Votre appareil de navigation peut replanifier votre parcours pour les éviter.
- Les symboles qui s'affichent dans un triangle rouge sont liés à la météo. Votre appareil ne peut replanifier de parcours pour éviter l'objet de ces avertissements.

Symboles des incidents de la circulation :



**Accident**



**Travaux**



**Une ou plusieurs voies fermées**



**Route fermée**








**Incident de la circulation**



**Embouteillage**



Symboles liés à la météo :

	<b>Brouillard</b>
	<b>Pluie</b>
	<b>Vent</b>
	<b>Verglas</b>
	<b>Neige</b>



**Note:** le symbole d'incident évité s'affiche pour tout incident de circulation que vous évitez à l'aide d'un service trafic.

## Menu Trafic

Pour ouvrir le menu Trafic, touchez la barre latérale Trafic en mode conduite ou **Trafic** dans le menu Services.

Les boutons suivants sont disponibles :



### Minimiser les retards

Touchez ce bouton pour replanifier votre parcours sur la base des dernières informations trafic.



### Afficher le trafic domicile-bureau

Touchez ce bouton pour calculer le parcours le plus rapide de votre domicile à votre lieu de travail ou inversement.



### Afficher trafic sur parcours

Touchez ce bouton pour obtenir un aperçu des incidents de circulation sur votre parcours.



### Afficher la carte

Touchez ce bouton pour parcourir la carte et voir les incidents de circulation affichés sur la carte.



### Modifier les réglages Trafic

Touchez ce bouton pour modifier vos réglages de fonctionnement du service Trafic sur votre appareil.



### Lire infos routières

Touchez ce bouton pour écouter des informations vocales sur les incidents de circulation sur votre parcours.

**Remarque :** pour que ces informations soient lues à voix haute, une voix de synthèse doit être installée sur votre appareil TomTom

## 34. Météo

### À propos de la météo

Le service TomTom Météo fournit des bulletins météo et des prévisions à 5 jours pour les villes et agglomérations. Les informations proviennent des stations météo locales et sont actualisées chaque heure.



### Demande de bulletin météo

Pour obtenir le bulletin météo d'un lieu spécifique, comme la ville ou l'agglomération de votre destination finale, procédez comme suit :

1. Touchez **Services** dans le menu principal.
2. Touchez **Météo**.
3. Touchez **Météo à proximité** ou **Météo à destination** pour vous rendre directement au bulletin météo.
4. Touchez **Météo à un autre endroit** pour choisir votre emplacement avec, par exemple, une adresse, votre domicile, un favori ou un PI.

Un bulletin météo de synthèse pour cet emplacement s'affiche. Touchez un jour de la semaine pour afficher un bulletin détaillé.

### Types d'emplacement

Vous pouvez demander un bulletin météo pour différents types d'emplacements. Les types d'emplacement suivants sont disponibles :












**Domicile**

Touchez ce bouton pour sélectionner votre Domicile.



**Favori**

Touchez ce bouton pour sélectionner un emplacement favori.

 <b>Adresse</b>	<p>Touchez ce bouton pour entrer une adresse.</p>
 <b>Destination récente</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner un emplacement dans la liste des destinations récemment utilisées.</p>
 <b>Recherche Locale</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner un emplacement avec la recherche locale.</p>
 <b>Point d'intérêt</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner un point d'intérêt (PI).</p>
 <b>Ma position</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner votre position actuelle.</p>
 <b>Point sur la carte</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner un point sur la carte.</p>
 <b>Latitude Longitude</b>	<p>Touchez ce bouton pour entrer une référence cartographique de latitude et de longitude.</p>
 <b>Adresse vocale</b>	<p>Touchez ce bouton pour saisir une adresse oralement.</p>
 <b>Position du dernier arrêt</b>	<p>Touchez ce bouton pour sélectionner votre dernière position enregistrée.</p>

## 35. Radars

---

### A propos des radars



Le service Radars vous avertit des emplacements des radars suivants sur la route :

- Emplacements des radars
- Emplacements des points noirs en termes d'accidents
- Emplacements des radars mobiles
- Emplacements des radars enregistrant les vitesses moyennes
- Emplacements des radars de péage
- Emplacements des radars de franchissement de feu rouge.

### Alertes radars

Par défaut, les avertissements sont émis 15 secondes avant que vous n'atteigniez un radar.

Vous êtes averti de trois façons :

- Votre TomTom PRO émet un son d'avertissement.
- Le type de radar et votre distance par rapport à celui-ci s'affichent en mode conduite. S'il existe une limitation de vitesse à l'emplacement du radar, cette vitesse est également affichée en mode conduite.
- L'emplacement du radar est indiqué sur la carte.

**Remarque :** pour les radars de contrôle de la vitesse moyenne, vous êtes averti par une combinaison d'icônes et de sons au début, au milieu et à la fin de la zone de contrôle de la vitesse moyenne.

---

**Conseil :** pour modifier le nombre de secondes ou le son d'un avertissement, touchez **Paramètres d'alerte** dans le menu Radars.

---

## Modifier le mode d'avertissement



Réglages  
d'alerte

Pour modifier la façon dont votre TomTom PRO vous avertit des radars, touchez le bouton **Paramètres d'alerte**.

Vous pouvez ensuite définir la distance à laquelle vous souhaitez être averti et le type de son que vous désirez entendre.

Par exemple, pour modifier le son émis quand vous approchez d'un radar fixe, procédez comme suit :

1. Touchez **Services** dans le menu principal.
2. Touchez **Radars**.
3. Touchez **Paramètres d'alerte**.

Une liste de radars s'affiche. Un haut-parleur s'affiche à proximité des types de radar définis pour cet avertissement.

4. Touchez **Radars fixes**.
5. Touchez **NON** pour ne pas modifier les avertissements de radars fixes.
6. Indiquez (en secondes) combien de temps à l'avance vous souhaitez être averti. Ensuite touchez **OK**.
7. Touchez le son que vous souhaitez entendre pour cet avertissement.

---

**Conseil :** pour désactiver les avertissements sonores pour un type de radar, touchez **Silence** à l'étape 7 ci-dessus. Si vous désactivez le son d'avertissement, vous continuez à voir un avertissement en mode conduite.

---

8. Touchez **OUI** pour enregistrer vos modifications.

## Icônes des radars

Les radars sont présentés sous forme d'icônes en mode conduite.

Quand vous approchez d'une zone où se trouve un radar, une icône s'affiche et un avertissement sonore est émis.

Vous pouvez modifier à la fois l'avertissement sonore et le nombre de secondes pendant lequel l'avertissement sera émis avant d'atteindre le radar.











Radars fixes



Radars mobiles



Radars de franchissement de feu rouge

	Radar de péage
	Radar sur route réglementée - situé sur une route secondaire réduisant le trafic sur une route plus importante
	Autre radar
	Zone de radars mobiles fréquents
	Contrôle de vitesse moyenne
	Zone d'accidents fréquents
	Radar bidirectionnel
	Passage à niveau non protégé

## Bouton Rapport

Pour afficher le bouton Rapport en mode conduite, procédez comme suit :

1. Touchez **Services** dans le menu principal.
2. Touchez **Radars**.
3. Touchez **Activer le bouton Rapport**.
4. Touchez **Terminé**.

Le bouton Rapport est affiché sur le côté gauche en mode conduite ou est ajouté aux boutons disponibles sur le menu abrégé si vous utilisez déjà ce dernier.

**Conseil :** pour masquer le bouton Rapport, touchez **Désactiver le bouton Rapport** dans le menu Radars.

## Signaler un nouveau radar en cours de route

1. Touchez le bouton Rapport en mode conduite ou dans le menu abrégé pour enregistrer l'emplacement du radar.

Si vous touchez le bouton Rapport dans les 20 secondes suivant la réception d'un avertissement de radar, vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer ce radar. Touchez **Ajouter un radar**.

2. Touchez **Radar fixe** ou **Radar mobile**, selon le type de radar que vous signalez.
3. Sélectionnez l'emplacement du radar sur la carte et confirmez son exactitude.

4. Touchez le type de radar fixe que vous souhaitez signaler, par exemple, un radar de franchissement de feu rouge.

**Remarque :** si le type de radar que vous sélectionnez porte sur une limitation de vitesse, vous pouvez aussi indiquer celle-ci.

Un message confirme que votre radar a été signalé à l'équipe Radars de TomTom.

### Signaler un nouveau radar quand vous êtes à votre domicile

Vous n'êtes pas tenu d'être à l'endroit même où se trouve un radar pour le signaler. Pour signaler un nouveau radar quand vous êtes chez vous, procédez comme suit :

1. Touchez **Services** dans le menu principal de votre appareil de navigation.
2. Touchez **Radars**.
3. Touchez **Signaler un radar**.
4. Touchez **Radar fixe** ou **Radar mobile**, selon le type de radar.
5. Utiliser le curseur pour marquer l'emplacement exact du radar sur la carte, puis touchez **Terminé**.
6. Touchez **Oui** pour confirmer l'emplacement du radar.
7. Touchez le type de radar que vous souhaitez signaler et, le cas échéant, la limitation de vitesse pour ce radar.

Un message s'affiche confirmant que votre radar a été signalé à l'équipe Radars.

### Signaler des avertissements radars erronés

Vous pouvez recevoir un avertissement pour un radar qui n'est plus là. Pour signaler un avertissement radar erroné, procédez comme suit :

1. Lorsque vous êtes au niveau de l'emplacement du radar, touchez **Rapport** en mode conduite.

**Remarque :** Cette opération doit être effectuée dans les 20 secondes suivant la réception de l'avertissement.

2. Touchez **Supprimer**

La prochaine fois que vous connectez votre appareil de navigation à TomTom HOME, l'avertissement radar est signalé comme étant erroné.

### Types de radar fixe que vous pouvez signaler

Quand vous signalez un radar fixe, vous pouvez en sélectionner le type.

Il existe différents types de radar fixe :



**Radar de  
vitesse**

---

Ce type de radar contrôle la vitesse des véhicules.

---



#### **Radar de franchissement de feu rouge**

Ce type de radar contrôle les véhicules qui ne respectent pas les feux de circulation.



#### **Radar de péage**

Ce type de radar contrôle le trafic aux barrières de péage.



#### **Contrôle de vitesse moyenne**

Ce type de radar contrôle la vitesse moyenne des véhicules entre deux points fixes.



#### **Limitations de véhicules**

Ce type de radar contrôle le trafic sur les routes dont l'accès est réglementé.



#### **Autre radar**

Tous les autres types de radar qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.

### **Avertissements de radar de contrôle de la vitesse moyenne**

Il existe plusieurs types d'avertissements visuels et sonores que vous pouvez voir ou entendre lorsque vous croisez un radar de contrôle de la vitesse moyenne.

Vous recevez toujours un avertissement des zones de début et de fin, indépendamment de la vitesse à laquelle vous roulez. Des avertissements intermédiaires, le cas échéant, sont affichés tous les 200 mètres.

Tous les avertissements sont décrits ci-dessous :



#### **Avertissement de début de zone**

À l'approche du début de la zone de contrôle de la vitesse moyenne, un avertissement visuel s'affiche dans le coin supérieur gauche du mode de conduite avec, en dessous, la distance par rapport au radar. Un avertissement sonore est diffusé.

Une petite icône indiquant la position du radar de contrôle de la vitesse moyenne s'affiche sur la route au début de la zone.



#### **Avertissement intermédiaire - type 1**

Une fois dans la zone de contrôle de vitesse, si vous ne dépassez pas les limites autorisées et que vous avez déjà reçu un avertissement de début de zone, un avertissement visuel s'affiche en mode conduite. Il vous rappelle que vous vous trouvez toujours dans la zone de contrôle de vitesse.





### Avertissement intermédiaire - type 2

Une fois dans la zone de contrôle de vitesse, si vous dépassez la vitesse autorisée et que vous avez déjà reçu un avertissement de début de zone, un avertissement visuel indiquant la vitesse maximale autorisée s'affiche en mode conduite. Un petit avertissement sonore est également diffusé. Ces avertissements ont pour objectif de vous inciter à ralentir...



### Avertissement intermédiaire - type 3

Une fois dans la zone de contrôle de vitesse, si vous dépassez la vitesse autorisée et que vous n'avez pas reçu d'avertissement de début de zone, un avertissement visuel indiquant la vitesse maximale autorisée s'affiche en mode conduite. Un avertissement sonore fort est également diffusé.

Ces avertissements, diffusés au PREMIER point intermédiaire uniquement, ont pour objectif de vous inciter à ralentir...



### Avertissement de fin de zone

À l'approche de la fin d'une zone de contrôle de la vitesse moyenne, un avertissement visuel s'affiche en mode conduite avec, en dessous, la distance par rapport au radar. Un avertissement sonore est diffusé.

Une petite icône indiquant la position du radar de contrôle de la vitesse moyenne s'affiche sur la route à la fin de la zone.

## Menu Radars

Pour ouvrir le menu Radars, touchez **Services** dans le menu principal puis **Radars**.



**Signaler un radar**

Touchez ce bouton pour signaler un nouvel emplacement de radar.



**Réglages d'alerte**

Touchez ce bouton pour définir les avertissements que vous souhaitez recevoir et les sons à utiliser pour chacun.



**Désactiver alertes**

Touchez ce bouton pour désactiver les avertissements.



**Activer le bouton Rapport**

Touchez ce bouton pour activer le bouton Rapport. Le bouton Rapport est visible en mode conduite ou dans le menu abrégé.

Quand le bouton Rapport est visible en mode conduite, il affiche alors **Désactiver le bouton Rapport**.

## 36. MyTomTom

### À propos de MyTomTom

MyTomTom vous aide à gérer le contenu et les services sur votre appareil de navigation TomTom PRO tout en vous offrant un accès à la communauté TomTom. Connectez-vous à MyTomTom sur le site Web de TomTom. Nous vous recommandons de connecter fréquemment votre appareil de navigation à MyTomTom afin de vous assurer de toujours bénéficier des mises à jour les plus récentes.

---

**Conseil** : nous vous recommandons d'utiliser une connexion Internet haut débit pour vous connecter à MyTomTom.

---

### Configuration de MyTomTom



Pour configurer MyTomTom, procédez comme suit :

1. Connectez votre ordinateur à Internet.
2. Lancez un navigateur et visitez **business.tomtom.com/getstarted**.
3. Cliquez sur **Télécharger maintenant**.

Votre navigateur télécharge l'application de support MyTomTom. Vous devez installer cette application sur votre ordinateur afin de pouvoir connecter votre appareil à MyTomTom. Suivez les instructions à l'écran si des questions s'affichent durant le téléchargement.

4. Lorsque vous y êtes invité, connectez la fixation de votre appareil à l'ordinateur avec le câble fourni. Puis placez votre appareil sur la fixation et allumez-le.

---

**Important** : Vous devez brancher directement le connecteur USB sur un port USB de votre ordinateur plutôt que sur un hub USB ou un port USB de clavier ou de moniteur.

---

Une fois l'application de support MyTomTom installée, vous pouvez accéder à MyTomTom dans la zone de notification de votre bureau.

---

**Conseil** : lorsque vous connectez votre appareil de navigation à votre ordinateur, MyTomTom vous indique l'existence de mises à jour pour votre appareil.

---

## Compte MyTomTom

Pour télécharger du contenu et des services TomTom, vous devez disposer d'un compte MyTomTom. Vous pouvez créer un compte lors de votre première utilisation de MyTomTom.

**Remarque** : si vous possédez plusieurs appareils TomTom, vous devez créer un compte séparé pour chacun d'eux.

## 37. Support client

---

### Obtenir de l'aide pour utiliser votre appareil de navigation

Une aide supplémentaire en ligne est disponible sur **[tomtom.com/support](https://tomtom.com/support)**.

### État et informations



**État et informations**

Touchez ce bouton pour ouvrir le menu État et informations.



**Informations de version**

Touchez ce bouton pour afficher des informations techniques sur votre appareil, notamment son numéro de série et la version de la TomTom app.



**État GPS**

Touchez ce bouton pour voir l'état actuel de réception GPS.

## 38. Addendum

---

### Important : avis de sécurité et avertissements

#### GPS (Global Positioning System)

Le GPS (Global Positioning System) est un système de positionnement global par satellite qui fournit des informations de localisation et de synchronisation dans le monde entier. Le GPS est utilisé et contrôlé sous l'entière responsabilité du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, à qui incombe la disponibilité et la précision du système. Tout changement dans la disponibilité et la précision du GPS ou dans les conditions de l'environnement risque d'affecter le fonctionnement de votre appareil TomTom. TomTom décline toute responsabilité quant à la disponibilité et la précision du GPS.

#### Utiliser avec précaution

L'utilisation d'un appareil TomTom pour la navigation ne dispense en aucun cas de l'observation des règles de sécurité routière en vigueur.

#### Avions et hôpitaux

L'utilisation des périphériques munis d'une antenne est interdite dans la majorité des avions, des hôpitaux et bien d'autres environnements. Un appareil TomTom ne doit pas être utilisé en de tels lieux.

#### Prenez soin de votre appareil TomTom

Ne laissez jamais votre appareil TomTom ou vos accessoires TomTom en vue dans votre voiture lorsque vous la quittez. C'est une proie facile pour les voleurs.

Vous pouvez définir un mot de passe pour votre appareil, qui devra être saisi à chaque démarrage de votre appareil.

Nous vous conseillons d'utiliser les préférences de sécurité de votre appareil TomTom, le cas échéant. Les préférences de sécurité sont disponibles à partir du menu Préférences.

Prenez soin de votre appareil TomTom et nettoyez-le correctement.

- Utilisez un chiffon doux pour essuyer l'écran de votre appareil ; n'utilisez pas de nettoyant liquide.
- Si votre appareil est mouillé, séchez-le avec un chiffon propre.
- N'ouvrez pas la coque arrière de votre appareil quelles que soient les circonstances. Cette action, qui peut s'avérer dangereuse, annulerait votre garantie.
- Si votre appareil comporte une carte mémoire, ne l'utilisez jamais avec un autre appareil que l'appareil TomTom. Ces autres appareils pourraient endommager la carte mémoire.
- N'exposez pas votre appareil à des températures trop élevées ou trop basses, qui risquent de l'endommager de façon définitive. Par exemple, ne le laissez pas dans une voiture la journée en plein été ou la nuit en plein hiver.

## Batterie

Ce produit utilise une batterie au lithium-polymère. Ne pas utiliser dans un environnement humide ou corrosif. Evitez de placer, de conserver ou de laisser le produit à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement à haute température, sous la lumière directe du soleil ou encore dans un four à micro-ondes ou un conteneur pressurisé. Evitez de l'exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F). Dans le cas contraire, la batterie lithium-polymère peut présenter une fuite d'acide, chauffer, exploser ou s'enflammer : une source potentielle de blessures ou de dommages. Ne pas essayer de percer, ouvrir, ni démonter la batterie. En cas de fuite et de contact avec le liquide s'échappant de la batterie, nettoyer soigneusement à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Pour des raisons de sécurité et pour prolonger l'autonomie de la batterie, le chargement ne peut se faire que dans une plage de températures de 0°C (32°F) à 45°C (113°F).

Températures : Fonctionnement standard : -0°C (32°F) à +45°C (113°F) ; stockage de courte durée : -20°C (-4°F) à + 60°C (140°F) ; stockage de longue durée : -20°C (-4°F) à +25°C (77°F).

**Attention : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect.**

N'extrayez pas, ou ne tentez pas d'extraire la batterie, qui n'est pas remplaçable par l'utilisateur. En cas de problème de batterie, veuillez contacter le support clientèle TomTom.



LA BATTERIE LITHIUM-POLYMÈRE CONTENUE DANS LE PRODUIT DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE ADÉQUATE, DANS LE RESPECT DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS LOCALES, ET NE DOIT PAS ÊTRE JETÉE AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. EN AGISSANT AINSI, VOUS CONTRIBUEZ À PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT. POUR CHARGER LA BATTERIE DE VOTRE APPAREIL TOMTOM, UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LE CÂBLE D'ALIMENTATION CC (CHARGEUR DE VOITURE/CÂBLE DE BATTERIE) ET L'ADAPTATEUR CA (CHARGEUR SECTEUR) FOURNIS, AINSI QU'UN SUPPORT COMPATIBLE OU LE CÂBLE USB FOURNI PERMETTANT DE CONNECTER VOTRE APPAREIL À UN ORDINATEUR.

Veuillez utiliser cet appareil avec le chargeur fourni.

Pour obtenir plus d'informations sur les chargeurs de voiture de substitution compatibles avec votre appareil, rendez-vous sur **tomtom.com**.

La durée de vie indiquée pour la batterie est la durée maximale possible. Elle peut être atteinte uniquement dans des conditions atmosphériques spécifiques. La durée de vie maximale estimée de la batterie est fonction d'un profil d'utilisation moyen.

Pour découvrir comment prolonger la durée de vie de la batterie, consultez la FAQ indiquée ci-dessous pour votre pays :

AU:[www.tomtom.com/8703](http://www.tomtom.com/8703), CZ:[www.tomtom.com/7509](http://www.tomtom.com/7509), DE:[www.tomtom.com/7508](http://www.tomtom.com/7508), DK:[www.tomtom.com/9298](http://www.tomtom.com/9298), ES:[www.tomtom.com/7507](http://www.tomtom.com/7507), FI:[www.tomtom.com/9299](http://www.tomtom.com/9299), FR:[www.tomtom.com/7506](http://www.tomtom.com/7506), HU:[www.tomtom.com/10251](http://www.tomtom.com/10251), IT:[www.tomtom.com/7505](http://www.tomtom.com/7505), NL:[www.tomtom.com/7504](http://www.tomtom.com/7504), PL:[www.tomtom.com/7503](http://www.tomtom.com/7503), PT:[www.tomtom.com/8029](http://www.tomtom.com/8029), RU:[www.tomtom.com/10250](http://www.tomtom.com/10250), SE:[www.tomtom.com/8704](http://www.tomtom.com/8704), UK:[www.tomtom.com/7502](http://www.tomtom.com/7502), US:[www.tomtom.com/7510](http://www.tomtom.com/7510)

## Marque CE

Cet équipement est conforme aux exigences de marquage CE lorsqu'il est utilisé dans un véhicule ou dans un environnement résidentiel, commercial ou d'industrie légère, et respecte toutes les conditions des réglementations européennes applicables.

C€0168

## Directive R&TTE

Par la présente, TomTom déclare que ces appareils de navigation personnelle et accessoires sont conformes aux principales exigences et autres dispositions applicables de la directive UE 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible ici : [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

## Directive DEEE



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

## Réseaux connectés

Les appareils contenant un module GSM sont conçus pour se connecter aux réseaux suivants :

GSM/GPRS 900/1800

## Limites d'exposition

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter tout dépassement potentiel des limites d'exposition aux fréquences radioélectriques, tout être humain doit rester éloigné d'au moins 20 cm de l'antenne dans le cadre d'un fonctionnement normal.

## À propos de ce document

Le plus grand soin a été apporté à la préparation de ce manuel. Cependant, en raison du développement continu du produit, certaines informations peuvent ne pas être tout à fait à jour. Les informations publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

TomTom décline toute responsabilité en cas d'omissions ou d'erreurs techniques ou d'édition dans le présent manuel, ainsi qu'en cas de dommages accidentels ou indirects résultant du contenu ou de l'utilisation de ce document. Ce document contient des informations protégées par droits d'auteur. Toute photocopie ou reproduction, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ce document est soumise à l'autorisation écrite préalable de TomTom N.V.

## Noms des modèles

4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4KK00

## 39. Copyright notices

---

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2010 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**.

© 2010 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**

© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2010 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2010 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**.

© 2010 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2010 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicenssaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**.

© 2010 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V.:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.



© 2010 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2010 TomTom NV, Nederlanderna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**.

© 2010 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou“ jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.

© 2010 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz” embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** oldalon olvashat.

© 2010 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**.

© 2010 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky“ sú okrem ďalších ochranných známok, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencií pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.

© 2010 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**.

© 2010 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**.

© 2010 TomTom N.V., Niderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)**.

© 2010 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** sayfasına bakın.

© 2010 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte **[www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)** para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2010 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

*This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. All rights reserved. Licence number 100026920.*

© Roskartographia

#### *Data Source*

© 2010 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2010 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. [www.loquendo.com](http://www.loquendo.com)

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

*Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit [mp3licensing.com](http://mp3licensing.com)*

*Some images are taken from NASA's Earth Observatory.*

*The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.*

*The focus is on Earth's climate and environmental change: [earthobservatory.nasa.gov/](http://earthobservatory.nasa.gov/)*

*The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that license can be viewed in the License section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) or to call your local TomTom customer support team, visit [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support) and upon your request we will send you a CD with the corresponding source code.*

*Linotype, Frutiger and Univers are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.*

*MHei is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.*